

## 取扱説明書

DVD レコーダー  
品番 DMR-EH73V



# 接続・設定編

はじめにお読みください。  
本書は DVD レコーダーをお楽しみいただく  
ために、必要な接続や設定を説明しています。

録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。



以下の項目をご確認ください。  
必要なページがわかります。

**BS アンテナ(または BS チューナー内蔵テレビ)をお持ちですか？**

いいえ

はい

**外部機器をお持ちですか？**

いいえ

はい

**外部機器をお持ちですか？**

はい

はい

いいえ

VHF/UHF テレビの場合

4 ページ

ケーブルテレビ  
CATV ホームターミナル /  
セットトップボックス (STB)

11 ページ

BS (アナログ) デコーダー、  
VHF/UHF テレビの場合

12 ページ

BS (アナログ) デコーダー、  
BS アナログチューナー内蔵テレビの場合

13 ページ

VHF/UHF テレビの場合

6 ページ

BS アナログチューナー内蔵  
テレビの場合

7 ページ

地上デジタル・BS・110 度  
CS デジタルチューナー内蔵  
テレビの場合

8 ページ

さらに楽しみたい方は、合わせてお読みください

DVD 専用 テレビにコンポーネントビデオ入力端子があるとき

9 ページ

DVD 専用 テレビに D 映像入力端子があるとき

9 ページ

他のビデオと接続する

10 ページ

地上デジタル・BS・CS デジタルチューナーと接続する

10 ページ

アンプと接続する

14 ページ

Ir システムと接続する

15 ページ

すべての接続ができたなら

最後に接続! 電源コードを接続する

15 ページ

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(別冊の取扱説明書 操作編 102 ~ 103  
ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

# もくじ

本書で参照していただくページを **〇〇ページ**、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを **操作編 P.〇〇** で示しています。

## はじめに

付属品	→ 2ページ
リモコンの使いかた	→ 3ページ

## 接続

接続を始める前に	→ 4ページ
VHF/UHF アンテナ、テレビと接続する	→ 4ページ
BS アンテナ、テレビと接続する	→ 6ページ
地上デジタル・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵テレビと接続する	→ 8ページ
DVD 専用の接続をする	→ 9ページ
チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する	→ 10ページ
・ 地上デジタル・BS・CS デジタルチューナーと接続する	→ 10ページ
・ ビデオと接続する	→ 10ページ
・ CATV ホームターミナル / ケーブルテレビ セットトップボックス (STB) と接続する	→ 11ページ
・ BS (アナログ) デコーダーと接続する	→ 12ページ
・ アンプと接続する	→ 14ページ
・ I r システムと接続する	→ 15ページ
<b>最後に接続!</b> 電源コードを接続する	→ 15ページ

## 設定

正しく接続できているか確認する (テレビに本機の画面を出す)	→ 16ページ
かんたん設置設定をする	→ 17ページ
BS アンテナを設定をする (BS アンテナ設定)	→ 19ページ
番組表 (G ガイド) を受信する	→ 20ページ

## その他の設定

うまくチャンネル設定できなかったとき	→ 22ページ
・ 受信できるチャンネルを自動で合わせる (市外局番チャンネル設定)	→ 22ページ
・ 自分でチャンネルを合わせる (マニュアルチャンネル設定)	→ 23ページ
・ 番組表 (G ガイド) の設定を変える (番組表設定)	→ 25ページ
リモコンを設定する	→ 26ページ
・ 本機のリモコンでテレビも操作する	→ 26ページ
・ 2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき (リモコンモード)	→ 26ページ
お使いのテレビのタイプを設定する	→ 27ページ
時刻を合わせ直す	→ 27ページ
市外局番チャンネル設定一覧表 (VHF/UHF)	→ 28ページ
G ガイド地域・ホスト局一覧	→ 30ページ
放送局コード一覧	→ 31ページ
著作権など	→ 裏表紙


## 付属品

付属品をご確認ください。


- ・ 付属品は、2005年9月現在のもので、変更されることがあります。
- ・ 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用意しているものがありますので、ご注文ください。(以下に品番を記載しているもののみ)



リモコン★  
EUR7655Y40

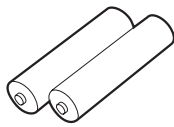


リモコン用乾電池 (2本) ☆  
単3形乾電池 (R6P)

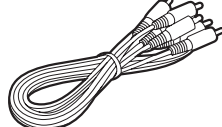

映像・音声コード★  
K2KA6BA00003



75Ω同軸ケーブル★  
K2KZ2BA00001

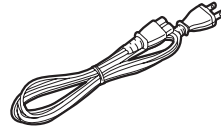

電源コード★  
K2CA2DA00009

付属品は販売店でお買い求めいただけます

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます  
(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)

**Pana Sense**

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。  
また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。


# リモコンの使いかた

本書で使用するリモコンボタンを説明しています。

- 本書では、ボタン名を【決定】などで示し、“ボタン”を省略しています。
- リモコンでのテレビの操作は、テレビメーカーの設定 **26ページ** 後に行えるようになります。


**電源ボタン**  
本機の電源を切/入します。

**操作先切換ボタン**  
操作する対象に合わせて、リモコンと本機の操作モードを切り換えます。押すごとに本体の「HDD」「DVD」「SD」「VHS」ランプが切り換わりますので、本機を操作するときは確認してください。



例)「HDD」ランプ点灯

**マルチジョグ/決定ボタン**  
本書では、設定画面で項目を選択/決定するときに使用します。




ここを押して上を選択  
左回し\*  
ここを押して左を選択  
ここを押して下を選択  
右回し\*  
ここを押して右を選択

\* 左右に回して選ぶこともできます。回すときはあまり強く押さないでください。強く押すと誤動作の原因になります。

**リモコン送信部**

**テレビ操作部**  
テレビを操作します。  
【入力】でテレビの入力を切り換えます。

ふたをひらく

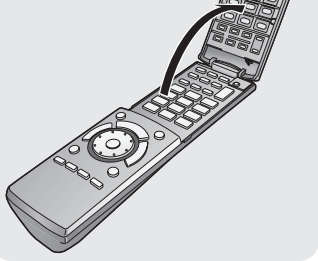

**チャンネルボタン**  
チャンネルを切り換えます。



**数字ボタン**  
数字を入力します。間違えたときは、【11】を押して取り消します。

**番組表ボタン**  
番組表(Gガイド)を表示します。

**機能選択/VHSメニューボタン**  
本書では、各種設定画面を表示させるときに使用します。

**戻るボタン**  
1つ前の画面に戻ります。

【決定】を押すときは、周囲の回転部と一緒に押さないように、指を立てて軽く押してください。

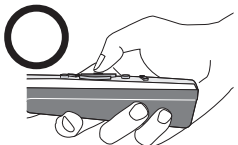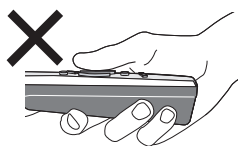
はじめて 付属品/リモコンの使いかた



## リモコンに乾電池を入れる


ふたを開け、単3形乾電池(付属)を入れる

- ⊕⊖を確認してください。
- 入れたあとは、ふたを元どおり閉じてください。

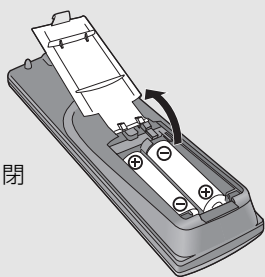

## リモコンの使用範囲

(ただし、操作できる範囲は周囲の明るさで変わります)

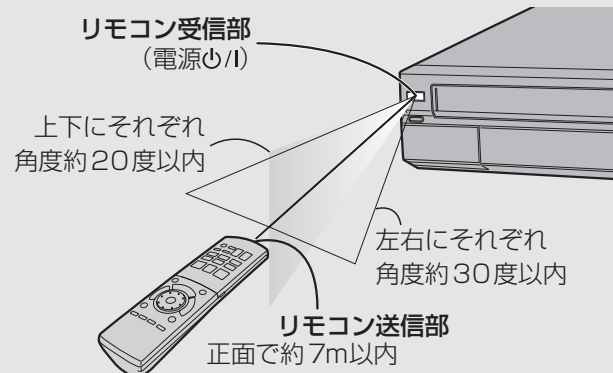

## お知らせ


- 操作できる範囲が狭くなってきたり、操作できなくなってきたときは、電池を交換してください。(使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です)
- 電池交換後、本機やテレビが操作できなくなっているときは、テレビメーカー番号 **26ページ**、リモコンモード **26ページ** を合わせ直してください。
- 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

## お知らせ

- 本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
- 本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。


# 接続を始める前に

- 各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- テレビまたはチューナーやビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。
- 接続は乾いた手で行ってください。
- 各機器の説明書もご覧ください。
- 本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。  
AV セレクターなどを経由させて接続すると、著作権保護の影響により、DVD 再生時に映像が乱れることがあります。
- 後面の内部冷却用ファンをふさがないでください。

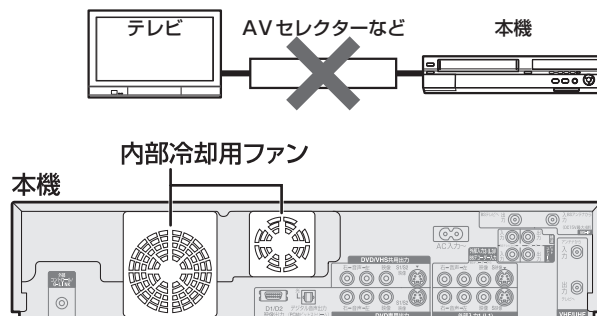

## VHF/UHF アンテナ、テレビと接続する

ケーブルテレビ  
CATV ホームターミナル / セットトップボックス (STB) と接続する場合は、この接続は不要です。 **11 ページ**に進んでください。

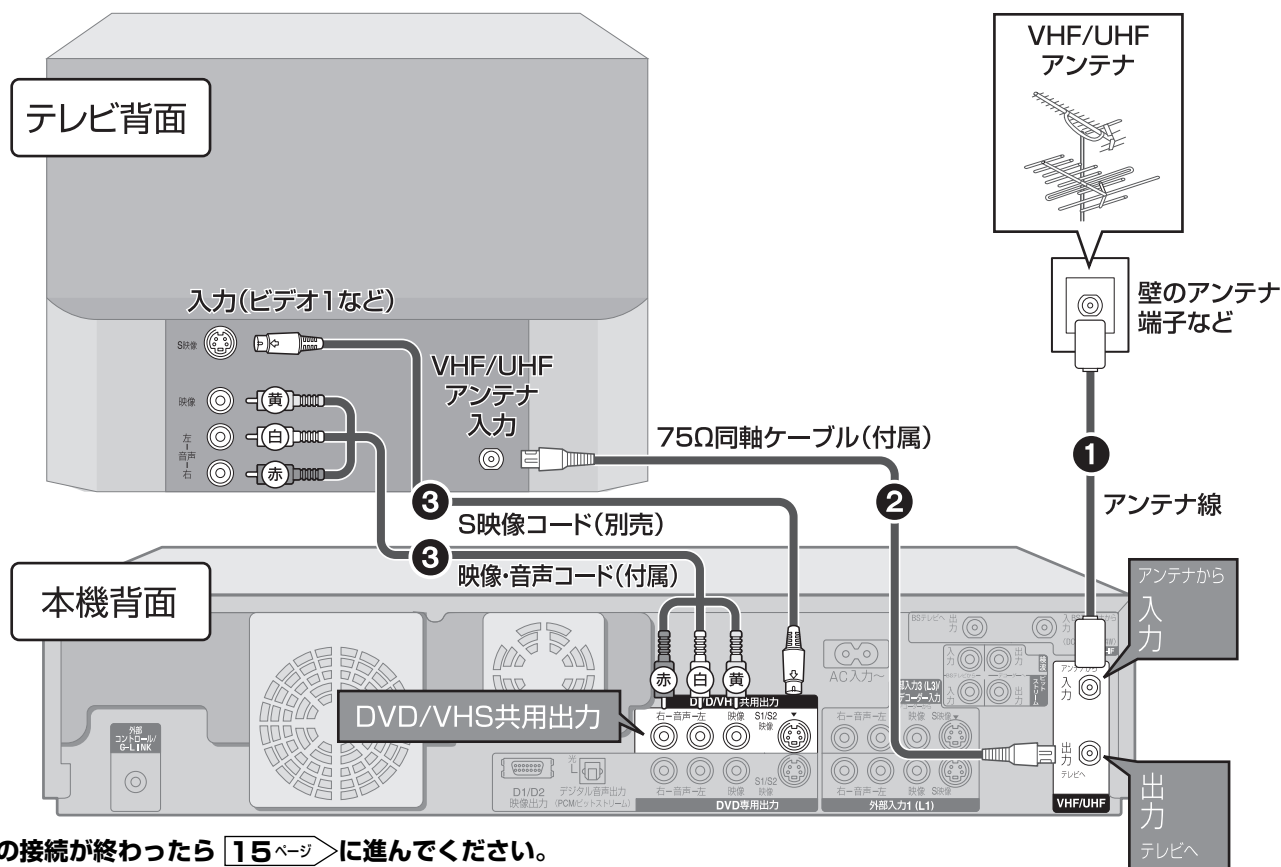

**①～③の接続が終わったら 15 ページに進んでください。**

### Point!

#### アンテナ線

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線が接続されている場合は、外して本機に接続し直します。

#### 映像・音声コード (付属)

HDD/DVD と VHS 両方の映像を見るには、上図のように必ず本機の DVD/VHS 共用出力端子に接続してください。

#### S 映像コード (別売)

映像をより高画質でお楽しみいただくことができます。  
HDD/DVD と VHS 両方の映像を見るには、上図のように必ず本機の DVD/VHS 共用出力端子に接続してください。

テレビに S 映像端子が複数ある場合は、初期設定「ワイドモード」を端子に合わせて変更してください。  
**操作編 P.69** (テレビ側で切り換えが必要な場合があります) また、必ず上図で接続した映像・音声コードと同じテレビの入力端子 (ビデオ 1 など) に接続してください。





## アンテナ線が本機の VHF/UHF 入力端子と合わないとき

- 別売の部品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。

## S 映像コードをご使用の場合

DVD 専用出力端子は DVD/HDD の映像をより高画質で楽しむための専用端子です。**左ページ**の ③ で、本機の DVD 専用出力 (S1/S2 映像) 端子とテレビのビデオ入力 1 (S 映像) 端子を接続してしまうと、VHS の音声は聞こえますが、映像が出ないなどの現象が起こります。必ず DVD/VHS 共用出力端子に接続してください。

また、これまでご使用になっていた S 映像コード (別売) の片側が、テレビに接続されたままになっているときも、VHS の音声は聞こえますが、映像が出ないなどの現象が起こる場合があります。そのまま S 映像コード (別売) を使用になる場合は、本機の DVD/VHS 共用出力端子に接続してください。

## お知らせ


- テレビにビデオ入力 (映像・音声) 端子がない場合は、本機と接続することはできません。
- ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合を説明しています。
- 音声端子が 1 つしかない (モノラル) テレビをお使いのときは、ステレオ ↔ モノラルの映像・音声コード (別売) をお使いください。
- 接続したテレビの設定と本機の設定との組み合わせによっては、画像や音声がハウリング (画面が白くなったり、「ブー」などの音) を起こすことがあります。ハウリングが起きた場合、テレビ側で「ビデオ 1」のモニター出力を停止させる設定 (例: モニター出力停止設定) をしてください。詳しくはテレビの説明書をご覧ください。

## Q & A 設置・接続



転居先で使えるか？	● 本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使えません。
モノラルテレビと接続したいが？	● ステレオ ↔ モノラルの映像・音声コード (別売) をお使いください。 <b>操作編 P.117</b>
ビデオ入力 (映像・音声) 端子がないテレビと接続したいが？	● 本機とは接続できません。
ハイビジョンテレビに接続できるか？	● できます。特に DVD の場合は、高画質で楽しむために、DVD 対応のコンポーネントビデオ入力端子に接続することをおすすめします。ハイビジョン方式 (MUSE) 専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。 <b>9 ページ</b>
S 映像入力端子、コンポーネントビデオ入力端子、D 映像入力端子すべてがあるテレビの場合、どれに接続したらよいか？	● HDD/DVD 側の映像のみお楽しみいただく場合は、コンポーネントビデオ入力端子または D 映像入力端子に接続することをおすすめします。コンポーネントビデオ入力端子または D 映像入力端子に接続すると、HDD/DVD に記録されたままの状態で信号を出力するため、S 映像入力端子に接続したときよりも、さらに忠実に色を再現します。 <b>9 ページ</b>
プログレッシブ映像を楽しむには、どんなテレビが必要か？	● 当社製の D2、D3、D4 のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。
ドルビーデジタルや DTS のマルチチャンネル音声を楽しみたいが、どのような機器が必要か？	● 本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルでドルビーデジタルや DTS のデコーダー搭載アンプへ接続してください。 <b>14 ページ</b> ● 本機では DVD オーディオ再生が 2 チャンネルのため、DVD オーディオはマルチチャンネル音声では楽しめません。
ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか？	● 本機には直接接続できません。アンプなどをとおして接続してください。 <b>14 ページ</b>
本体表示窓に「U50」が表示されているか？	● BS アンテナ線などのショートが考えられます。本機後面の BS-IF 入力端子に接続している BS アンテナ線がショートしていないことを確かめ、正しく接続し直したあと、「BS 電源」を再設定してください。 <b>6 ページ</b> <b>19 ページ</b> ● 接栓付き BS アンテナ線を接続してください。 ● BS アンテナ線以外のものは接続しないでください。

# BS アンテナ、テレビと接続する

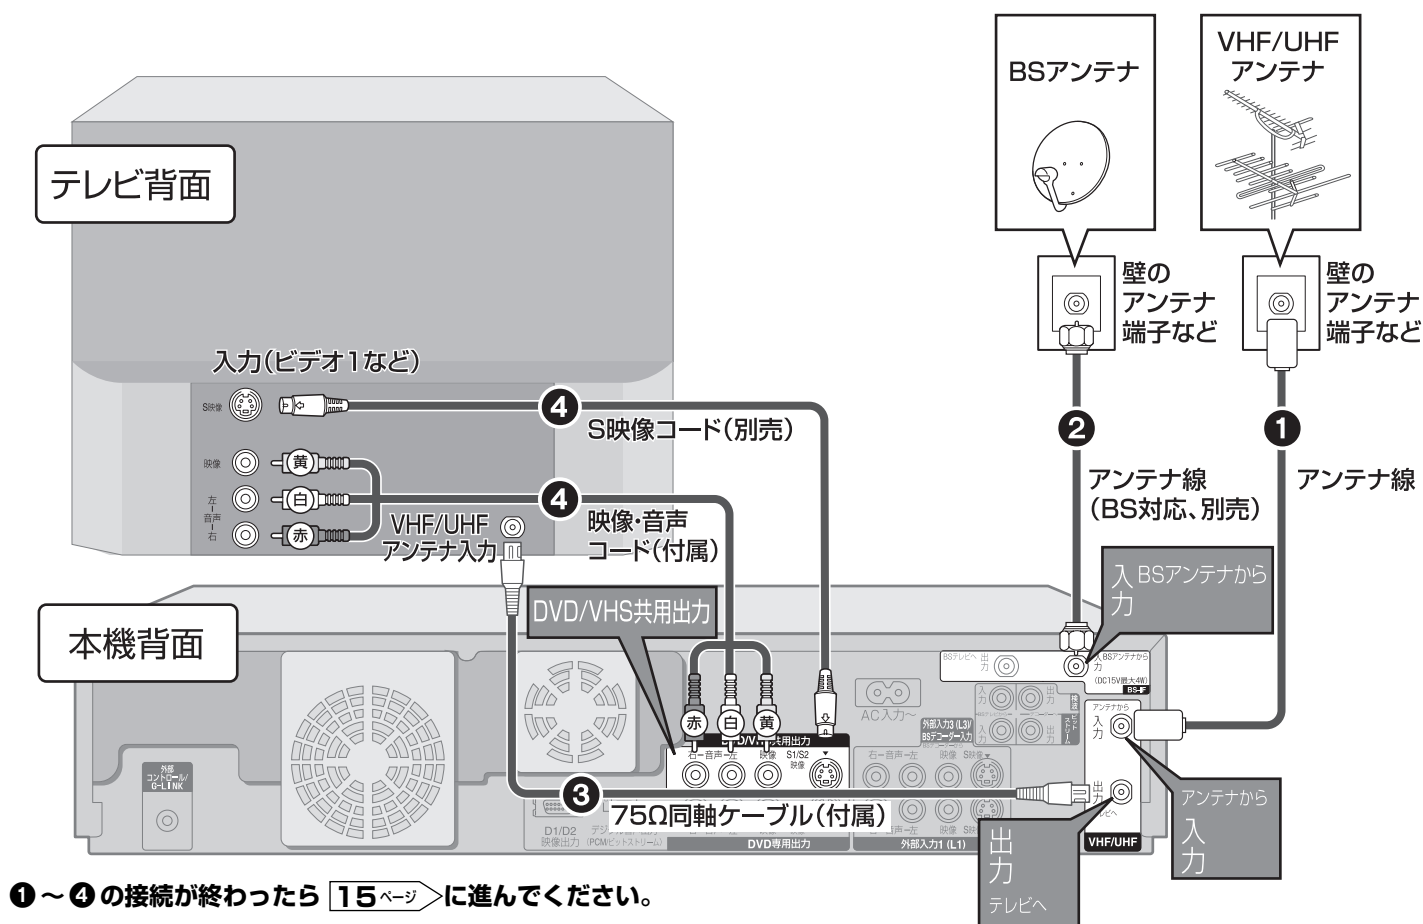


## Point!

アンテナ線、映像・音声コード、S 映像コードについて、詳しくは 4 ページをご覧ください。



### アンテナ端子が VHF/UHF・BS 混合になっているとき (マンションなどの共同受信の場合)

- CS・BS/U・V 分波器 (別売) を接続し、本機には VHF/UHF 出力からの線と BS 出力からの線を接続してください。

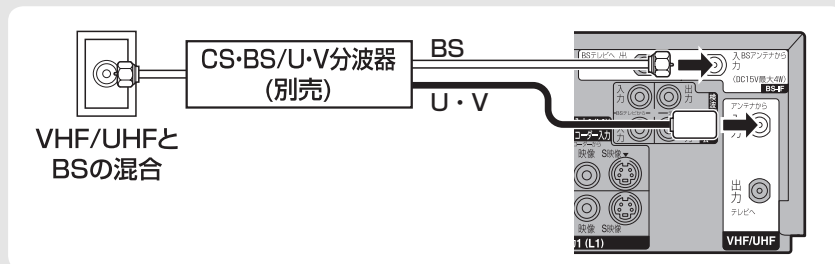


### お知らせ

- 本機は高感度 BS (アナログ) チューナーを内蔵しており、多少の悪天候でもきれいな映像をお楽しみ頂けます。
- 雷雨や豪雨のときや、アンテナに雪が付いたときなどは、一時的に映像や音声にノイズが出たり、ひどいときにはまったく受信できなくなることがあります。これは、気象条件によるもので、BS アンテナや本機の故障ではありません。
- BS 放送は、放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が中断されることがあります。
- 本機の BS-IF 入力・BS-IF 出力は、110 度 CS デジタル放送には対応していません。
- BS アナログ放送を、VHS に録画することはできません。

## BS アナログチューナー内蔵テレビの場合


### 1 アンテナ線と接続する

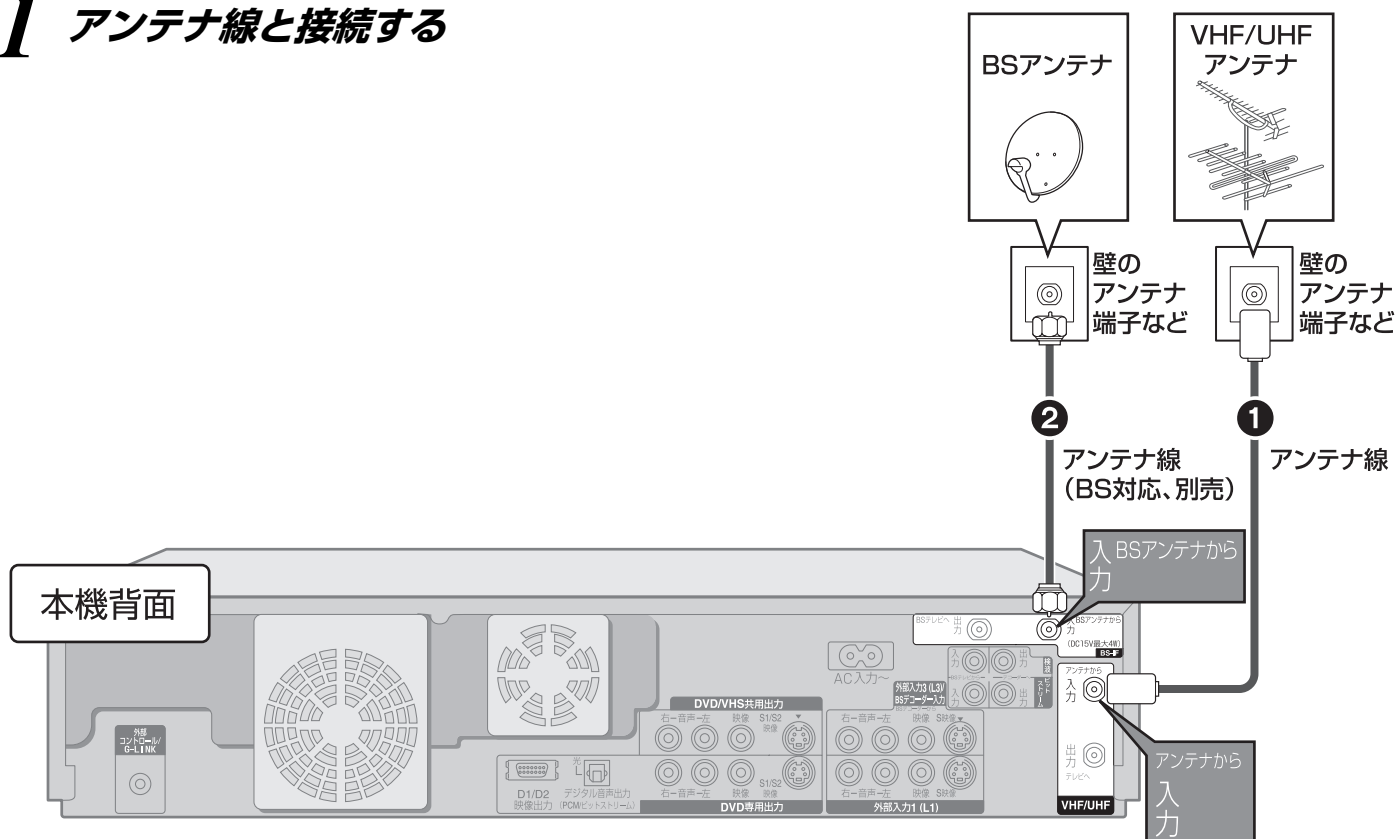

接続

BSアンテナ、テレビと接続する

### 2 テレビと接続する

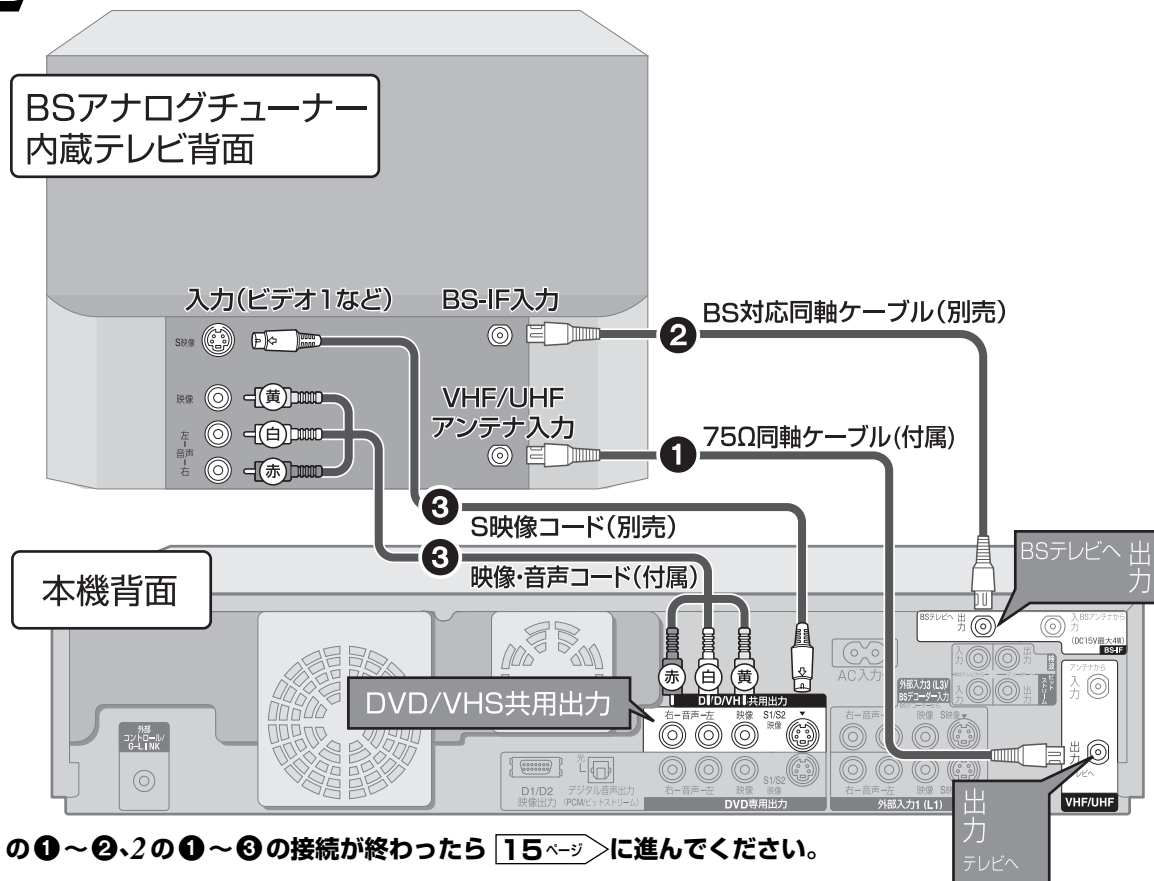


1の①～②、2の①～③の接続が終わったら **15ページ** に進んでください。

**Point!**


アンテナ線、映像・音声コード、S映像コードについて、詳しくは **4ページ** をご覧ください。

# 地上デジタル・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵テレビと接続する

## 1 アンテナ線と接続する

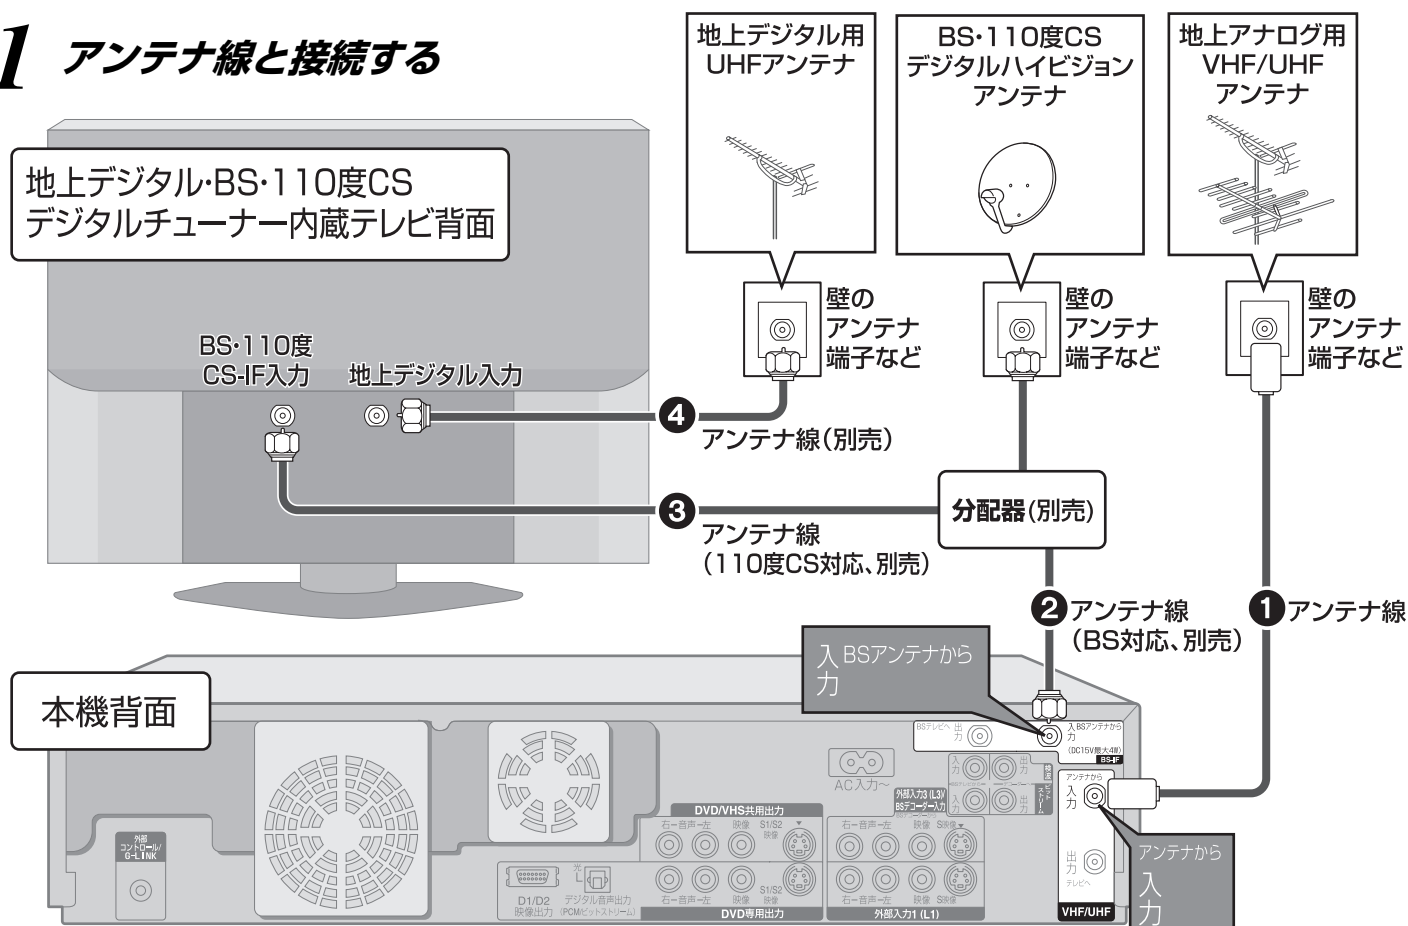

## 2 テレビと接続する

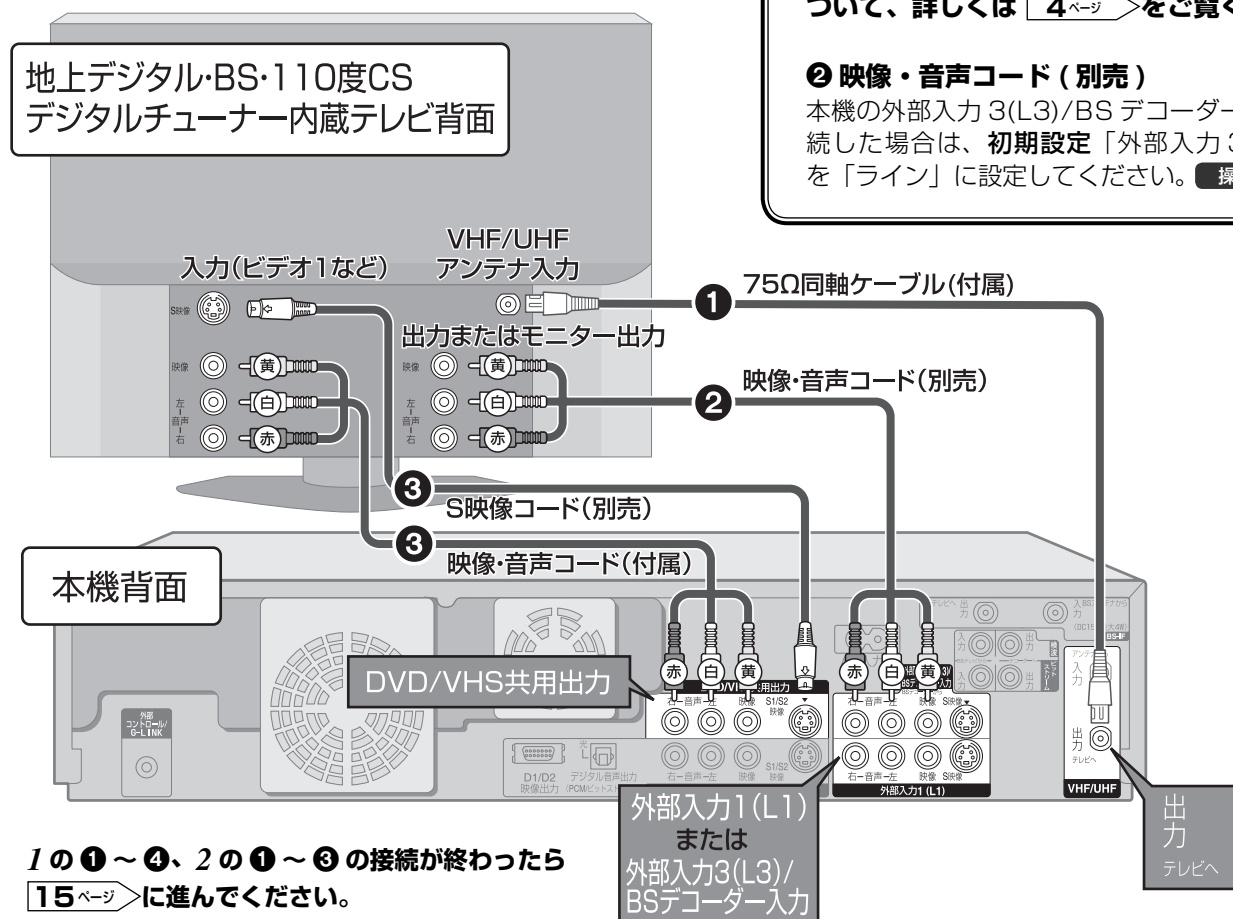


# DVD 専用の接続をする

下図の接続はDVD専用です。これだけではVHSの映像は映りません。必ず、テレビやアンテナの種類に合わせて **4~8ページ** または **11~13ページ** のいずれかの接続も行ってください。

テレビにD映像入力端子またはコンポーネントビデオ入力端子があるときは、下記の接続をすると、DVDの映像をプログレッシブ出力 **操作編 P.45** することができます。S映像よりさらに高画質で再生します。

本機のDVD専用出力端子からテレビに接続するときは、DVD/VHS共用出力端子と接続したテレビの入力端子とは異なる入力（ビデオ2など）、またはコンポーネント（色差）ビデオ入力端子に接続してください。


## D映像入力端子付テレビの場合

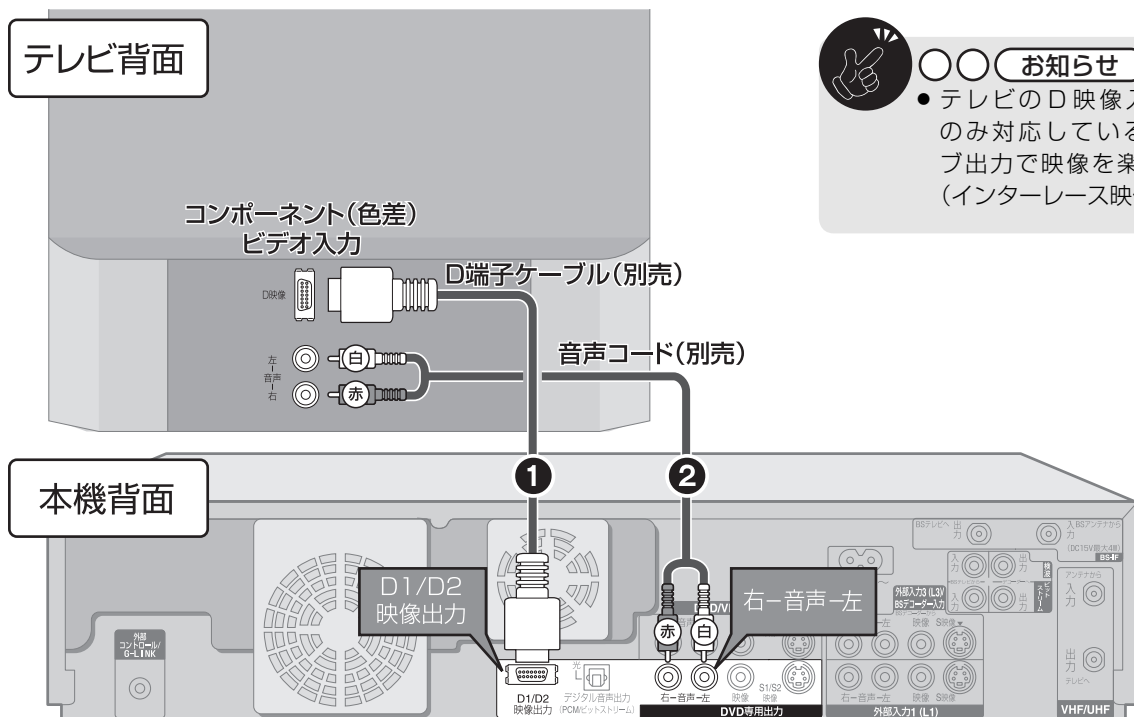

### お知らせ

- テレビのD映像入力端子がD1映像入力のみ対応しているときは、プログレッシブ出力で映像を楽しむことはできません。（インターレース映像のみの出力となります）

## コンポーネントビデオ入力端子付テレビの場合

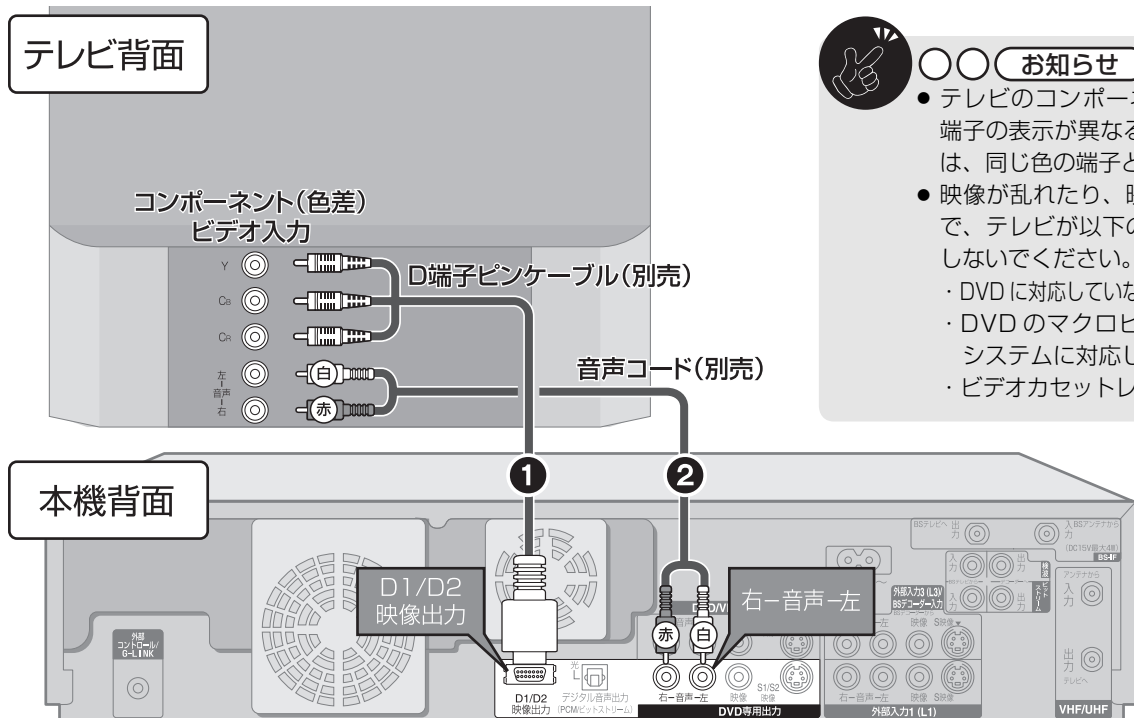

### お知らせ

- テレビのコンポーネント（色差）ビデオ入力端子の表示が異なるとき（Y/B-Y/R-Yなど）は、同じ色の端子どうしを接続してください。
- 映像が乱れたり、映らないことがありますので、テレビが以下のような端子のときは接続しないでください。
  - ・ DVDに対応していないハイビジョン方式専用の端子
  - ・ DVDのマクロビジョン社のコピーガードシステムに対応していない525p端子
  - ・ ビデオカセットレコーダーのビデオ入力端子

### Point!

DVD専用の接続をした場合、初期設定「接続するTV」をテレビに合わせて変更してください。 **27ページ** また、この接続をした場合、HDD/DVDとVHSそれぞれの映像をご覧いただくには、テレビ側で接続した入力に切り換えてください。

■ VHSの映像をご覧いただくには…→テレビの入力で「ビデオ1」などに切り換える

■ HDD/DVDの映像をご覧いただくには…→テレビの入力で「色差ビデオ」に切り換える



# チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する

## 地上デジタル・BS・CS デジタルチューナーと接続する




### お知らせ

- 地上デジタルや BS、CS 放送をご覧になるには、それぞれ対応したチューナー（別売）が必要です。また、有料の場合はそれぞれの放送会社との受信契約が必要な場合があります。（詳しくは、それぞれの放送会社にご相談ください）
- 110 度 CS デジタル放送をお楽しみいただく場合は、販売店にご相談ください。

### 地上デジタル・BS・CS デジタルチューナー背面




### 本機背面

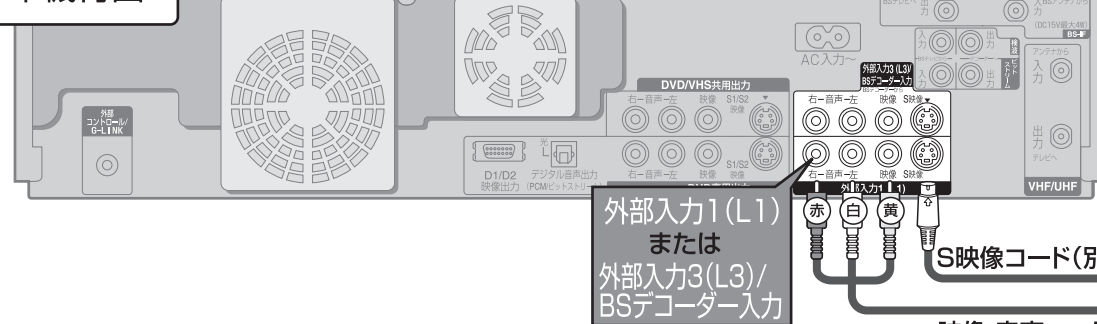


## ビデオと接続する

### ビデオ背面

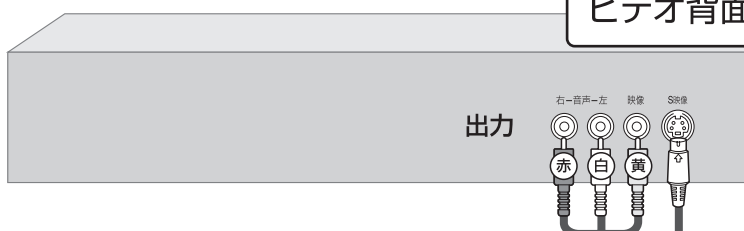

### 本機背面

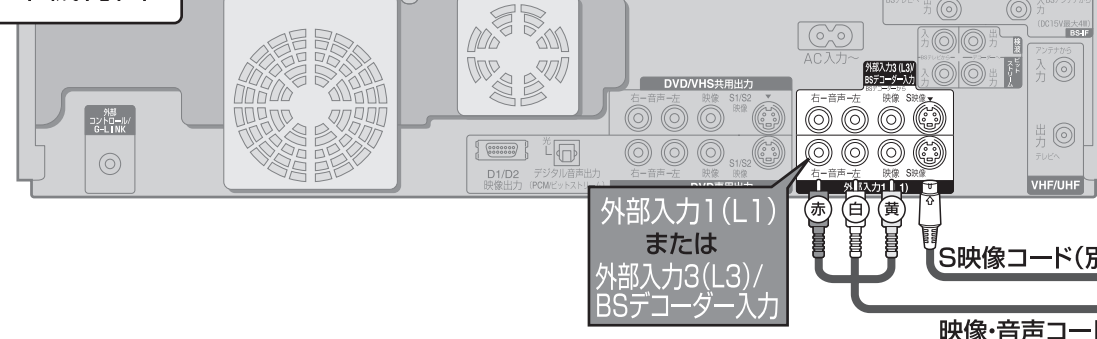


### Point!

#### 映像・音声コード (別売)

本機の外部入力 3 (L3) / BS デコーダー入力端子に接続した場合は、初期設定「外部入力 3 の端子設定」を「ライン」に設定してください。 **操作編 P.71**

# CATV ホームターミナル / セットトップボックス (STB) と接続する

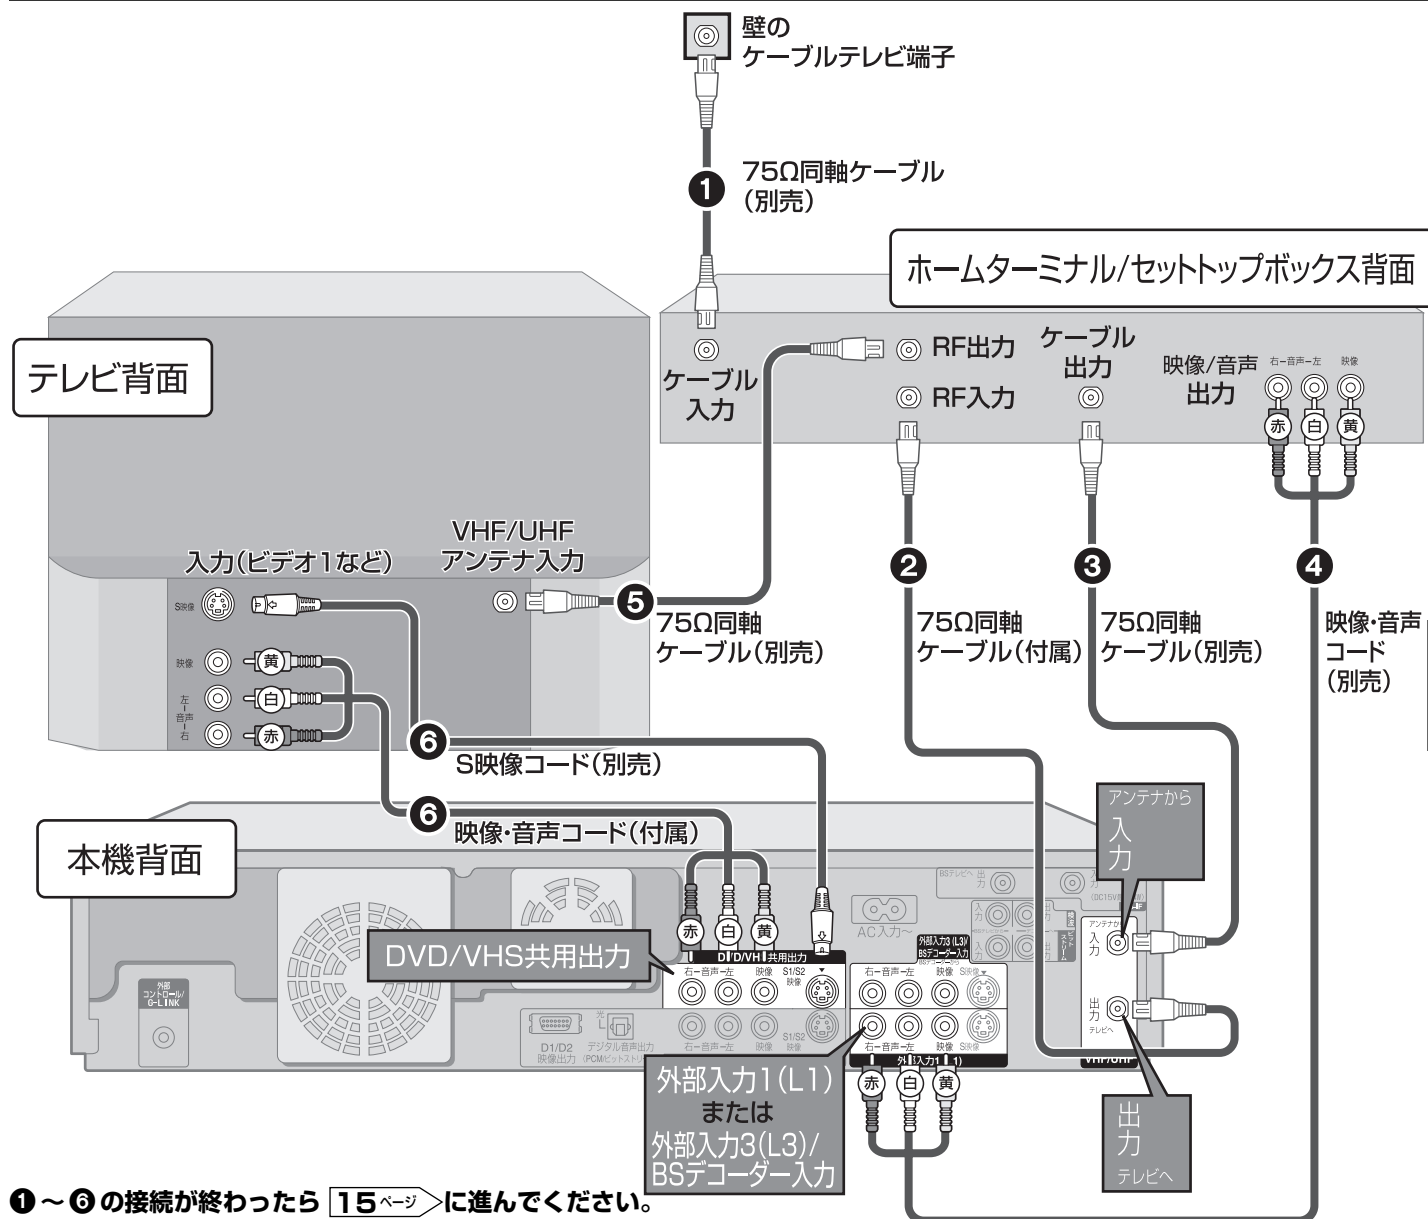

①～⑥の接続が終わったら **15ページ** に進んでください。

## Point!

映像・音声コード、S映像コードについて、詳しくは **4ページ** をご覧ください。

### ②75Ω同軸ケーブル (付属)

ホームターミナルに RF 入力端子がないときは、本機の VHF/UHF テレビへ出力端子から、直接テレビの VHF/UHF アンテナ入力端子に接続してください。  
(⑤の接続は不要です)

### ④映像・音声コード (別売)

本機の外部入力 3 (L3) / BS デコーダー入力端子に接続した場合は、初期設定「外部入力 3 の端子設定」を「ライン」に設定してください。 **操作編 P.71**

### ⑥75Ω同軸ケーブル (別売)

ホームターミナルに RF 出力端子があるときは、この接続をしてください。

接続

チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する



## お知らせ

- CATV 放送をご覧になるには、CATV 会社との受信契約が必要です。
- CATV 会社と新たに受信契約をされたときは、CATV 会社が接続してくれます。
- コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル (アダプター) (別売) が必要です。
- CATV 放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。
- マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。**23ページ** 特に、各チャンネルのガイドチャンネルを設定しておかないと、G コード予約ができません。
- ホームターミナル、セットトップボックス (STB) や CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。

# チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する (つづき)


## BS (アナログ) デコーダーと接続する




お知らせ

●WOWOW をご覧になるには、株式会社 WOWOW との受信契約と、スクランブルを解除するための BS デコーダー (別売) が必要です。

### 1 テレビと接続する

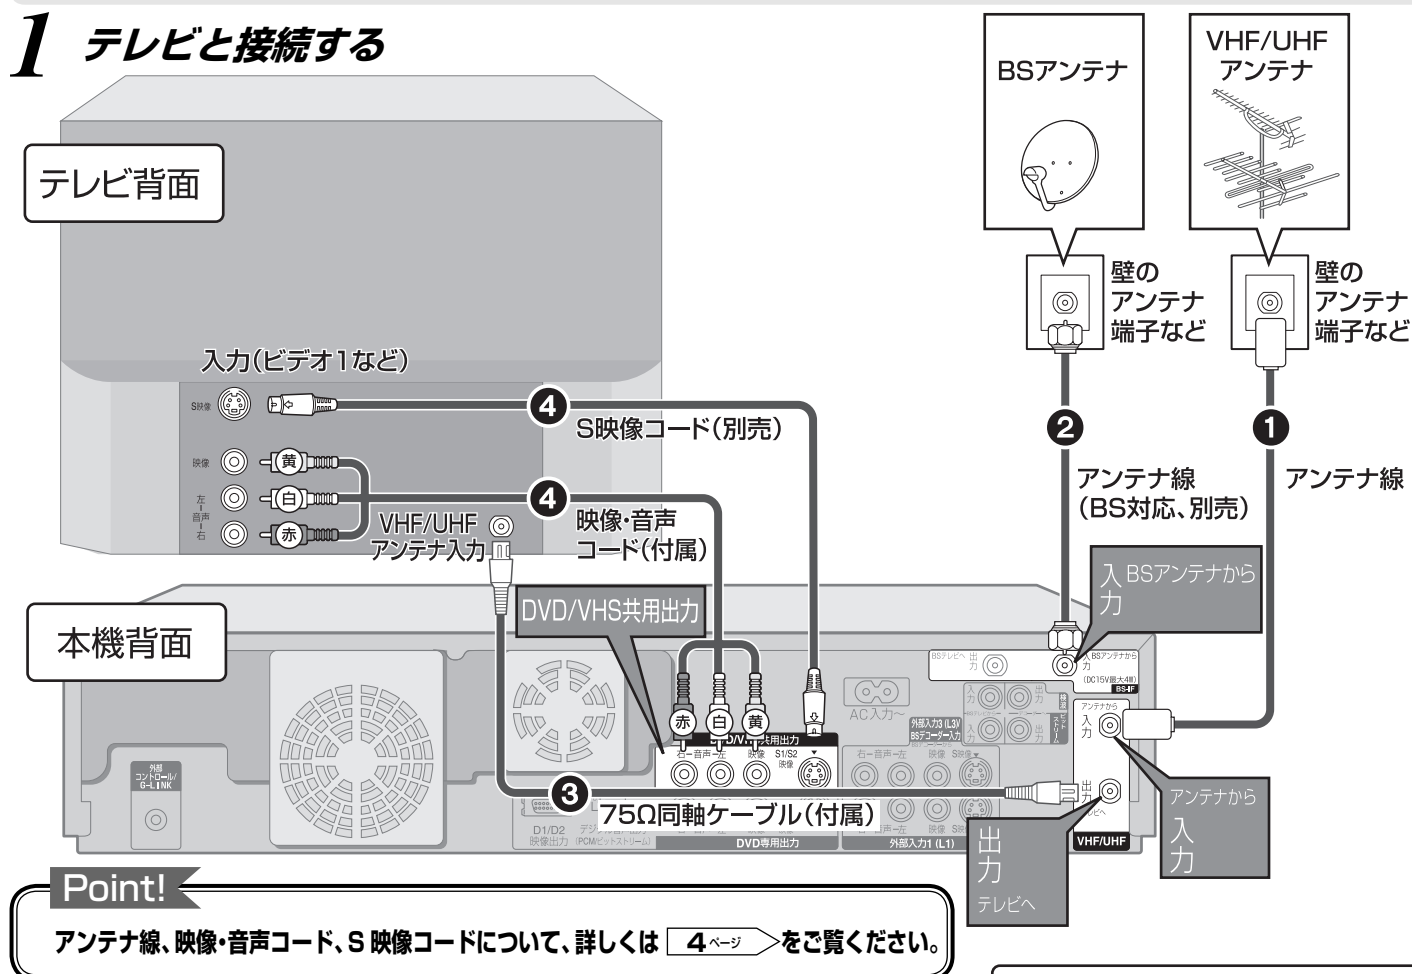

### 2 BS (アナログ) デコーダーと接続する

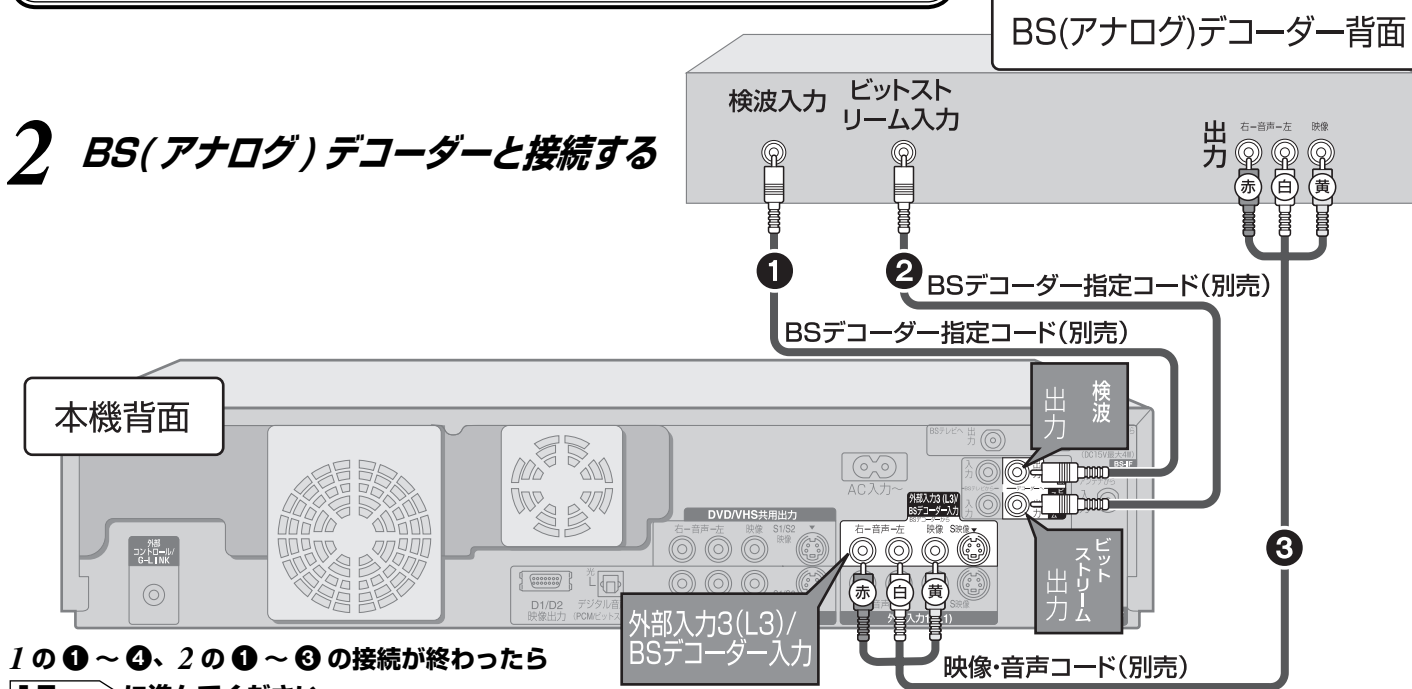

1の①～④、2の①～③の接続が終わったら  
15ページに進んでください。

Point!

初期設定「外部入力3の端子設定」を「BS デコーダー」に設定してください。(お買い上げ時は「BS デコーダー」です) 操作編 P.71

## 1 テレビと接続する



チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する（つづき）

## 2 BS(アナログ)デコーダーと接続する




**15 ページ**に進んでください。

初期設定「外部入力3の端子設定」を「BSデコーダー」に設定してください。（お買い上げ時は「BSデコーダー」です） 操作編 P.71

## チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する（つづき）


### アンプと接続する

#### アナログ音声端子の場合

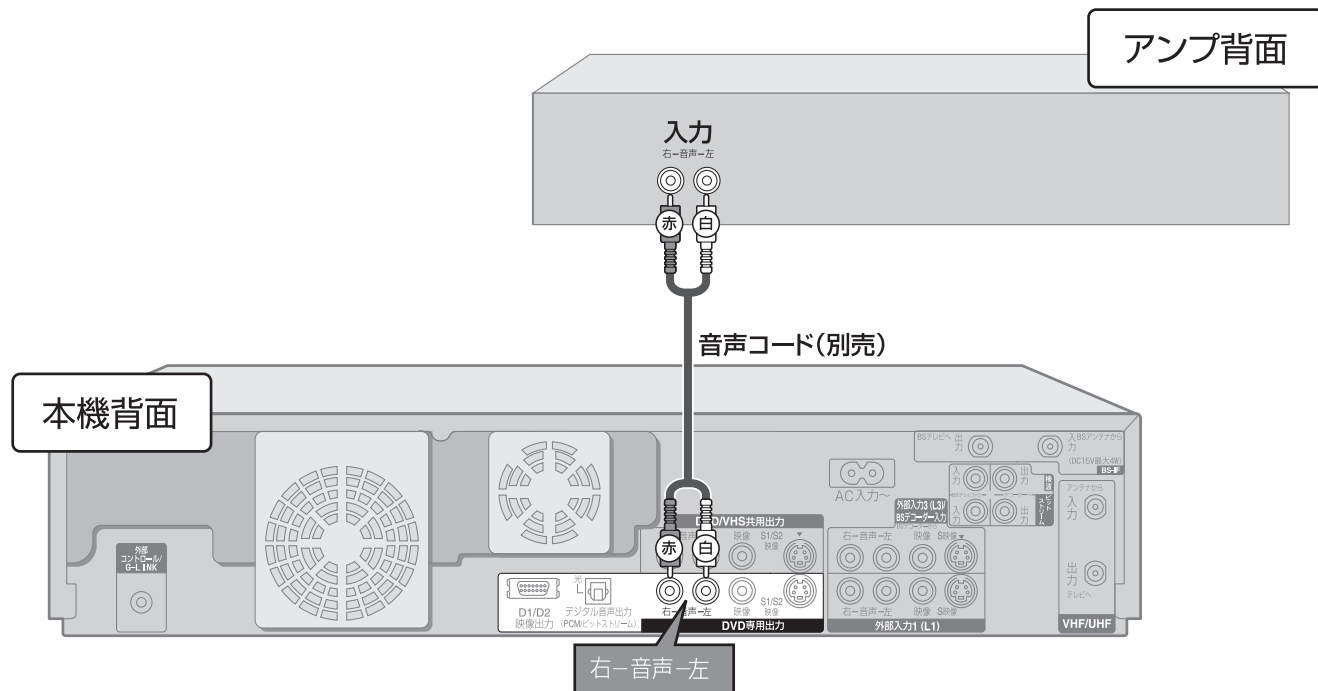

#### 光デジタル音声端子の場合

DVD ビデオのマルチチャンネル音声を楽しめます。

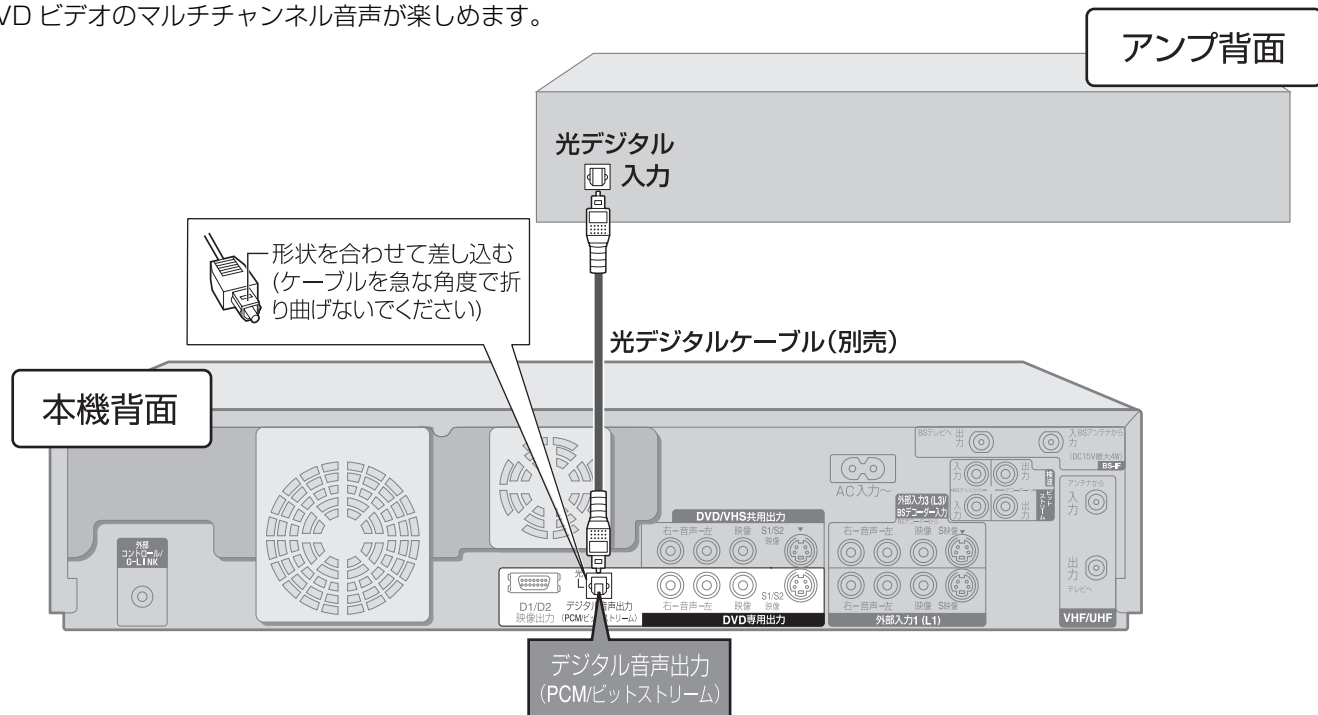

#### 〇〇 お知らせ 〇〇

- 初期設定「デジタル出力」を接続する機器に合わせて設定してください。 **操作編 P.71**
- 光デジタルケーブル（別売）をお求めになるときは、あらかじめ接続される機器の端子形状をご確認ください。
- DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。
- DVD オーディオの場合は、2 チャンネルで出力されます。




## Ir システムと接続する

本機は、当社製チューナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムに対応しています。**操作編 P.39**（チューナーなどのIrシステムがDVDレコーダーに対応していることをご確認ください）

Irシステムの設置・設定・操作方法は、チューナーなどの説明書をご覧ください。

### Irシステムケーブルの設置例

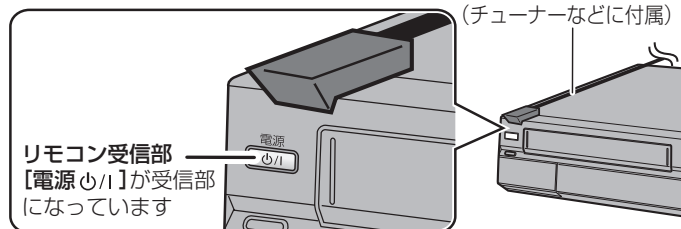

## 最後に接続！ 電源コードを接続する



### 外部コントロール



ブロードバンドレシーバー（別売）**操作編 P.117** を接続すると、外出先からHDD または DVD へのみパソコンや携帯電話で予約録画できます。

（インターネットへの常時接続環境が必要です）

詳しくはサポートページをご覧ください。 <http://panasonic.jp/support/bbr/>  
接続・操作方法はブロードバンドレシーバーの説明書をご覧ください。

### G-LINK(G ガイドのユーザー調査用端子)

お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。（Gガイドのユーザー調査については、当社では一切関知いたしません）

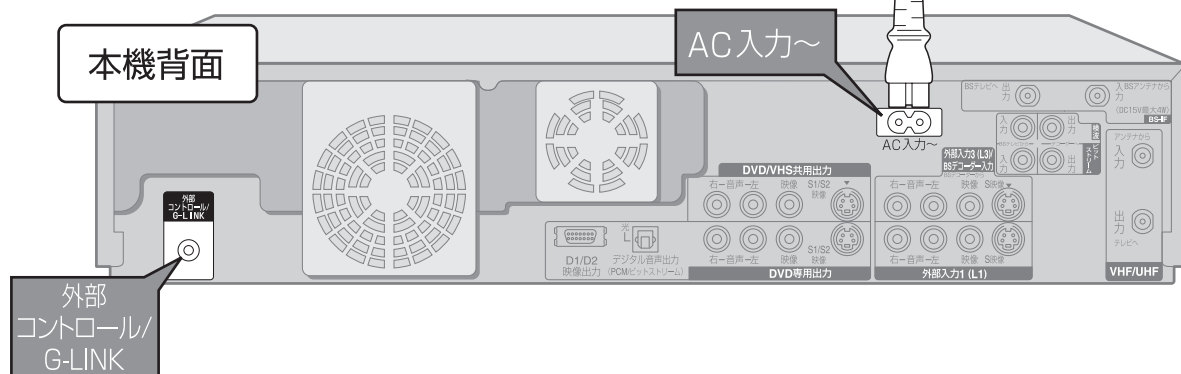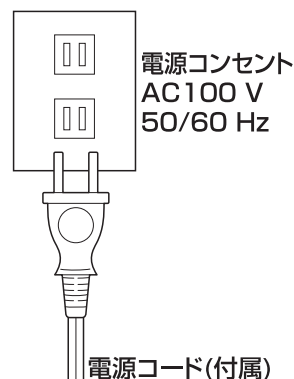

## 時刻表示を確認する

電源コンセントに接続したあと、本体表示窓の現在時刻が合っているか、確かめてください。

- 間違っていたら、合わせ直してください。**27 ページ**



### お知らせ

- 本機は時刻を合わせて工場出荷されています。
  - 自動バックアップ機能で時刻を記憶していますので、通常は時刻合わせする必要はありません。
- ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。

**27 ページ**

- ・ 誤差が2分以上あるとき
- ・ 時刻表示が“0:00”で点滅しているとき



### 自動バックアップ機能について

- 工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。
- 設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。
- 停電に対応しています。
- 2分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせる  
と、より正確な時刻になります。**27 ページ**


接続

チューナーやビデオなど、その他の外部機器と接続する（つづき）／電源コードを接続する

# 正しく接続できているか確認する (テレビに本機の画面を出す)


テレビに本機の画面が映るか確かめます。

## 1 テレビの電源を入れ、テレビの入力を「ビデオ 1」にする

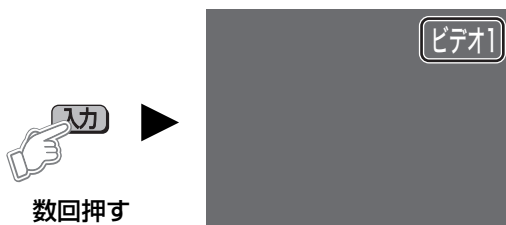

- 本機を接続したビデオ入力 [ 例：映像・音声コード ( 付属 ) ] をテレビのビデオ 1 ( 映像・音声 ) 端子に接続しているときは、「ビデオ入力 1」に切り換わるまで、数回押してください。

## 2 本機の電源を入れる

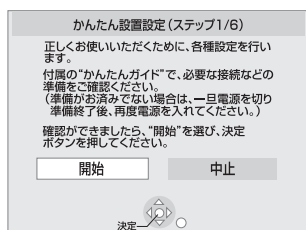

- 映らない場合は、もう一度接続が正しくできているか確かめてください。

この画面がテレビに表示されていれば、本機の画面がテレビに正しく映っていることになります。  
続けて、かんたん設置設定の操作へ進んでください。



右ページ

### Point!

#### かんたん設置設定画面

お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、かんたん設置設定画面が表示されます。必要な接続などがまだできていない場合は、いったん電源を切り、準備終了後、再度電源を入れてください。

- [◀][▶] で「中止」を選んで [決定] を押すと、右の画面が表示されます。そのまま [決定] を押して「かんたん設置設定」を中止すると、次回電源を入れたときに再び、「かんたん設置設定」画面が出ますので、必ず「開始」を選んで、「かんたん設置設定」を行ってください。

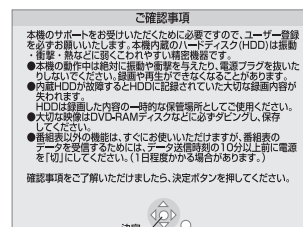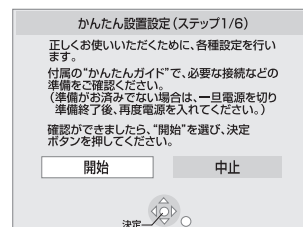

# かんたん設置設定をする


本機をお使いになるための基本の設定をします。「かんたん設置設定」では、「接続するテレビの種類」の設定、「市外局番チャンネル設定」、「クイックスタート」の設定を行うことができます。また、番組表(Gガイド)の受信に必要な「Gガイド地域」の設定も同時に設定されます。

「かんたん設置設定」を開始すると、途中で終了することはできません。必ず最後まで設定を行ってください。



音声ガイドと画面の指示に従って操作してください

## 1 かんたん設置設定を開始する

「開始」が選ばれている状態で

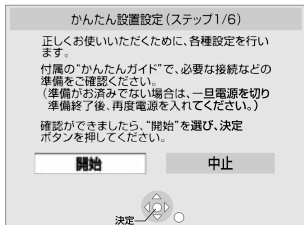



## 2 お使いのテレビのタイプを選ぶ

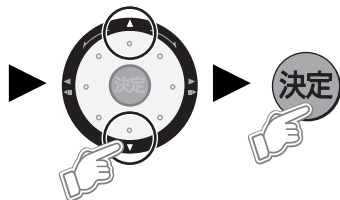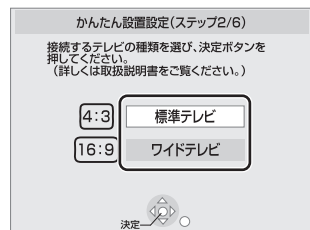

標準テレビ：横縦比 4：3 の標準テレビに接続しているとき  
ワイドテレビ：横縦比 16：9 のワイドテレビに接続しているとき

## 3 お住まいの地域の市外局番を入力する 28 ページ


リモコンのふたをひらき

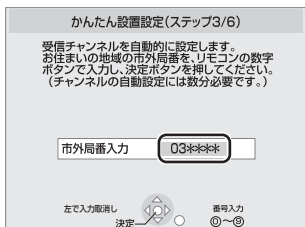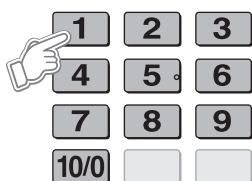

### 入力を間違えたとき

または **11** を押して、再度入力する


## 4 チャンネルを受信する

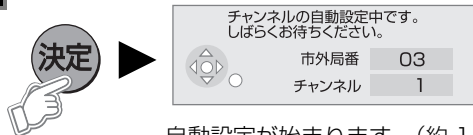

自動設定が始まります。(約 1 分間)

自動的にお住まいの地域で受信できるチャンネルを探します。  
設定が終了すると、設定終了の画面が表示されます。

## 5 チャンネル設定を終了する

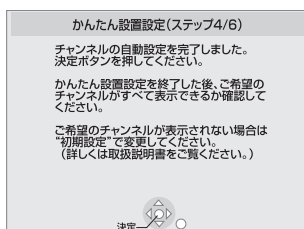



内容をご確認のうえ、[ 決定 ] を押してください。

- ひとつ前の画面に戻る → を押す
- 音声ガイドをやめる  
→ 初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする  
操作編 P.69

次ページへつづく

# かんたん設置設定をする (つづき)

## 6 クイックスタート設定を選ぶ

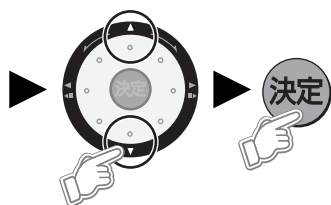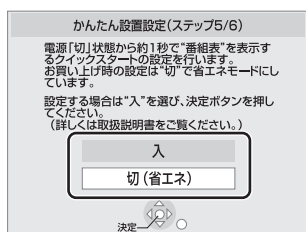

クイックスタートは


電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになる設定です。

- [DVD/VHS 電源] を押して約 1 秒で、HDD、DVD-RAM への録画を開始することができます。 **操作編 P.24**

そのほかの操作や、HDD、DVD-RAM 以外のディスクへの録画開始は、電源を入れてから数十秒かかります。

- [番組表] を押して約 1 秒後に、番組表 (G ガイド) を表示します。番組表 (G ガイド) は、お買い上げ後すぐには表示されません。チャンネルを設定し、放送局から送信されるデータを受信してください。 **20ページ**


## 7 設定した内容を確認する

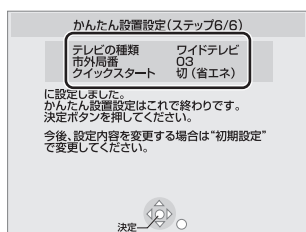

“番組表データの送信局 (ホスト局) の自動設定に失敗しました。” と表示されたとき

[決定] を押して手順 **8** に進み、「かんたん設置設定」を終了後、初期設定「番組表設定」で、「G ガイド地域」と「ホスト局」を正しく設定してください。 **25ページ**

## 8 かんたん設置設定を終了する

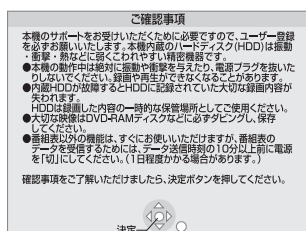

内容をご了承のうえ、[決定] を押してください。

## 9 受信されたチャンネルを確認する

リモコンのふたをひらき



チャンネルがすべてきれいに受信できているか確認してください。

[1] ~ [12] は、市外局番チャンネル設定一覧 **28ページ** にあるチャンネルポジション 1 ~ 12 の放送局を直接選ぶことができます。

受信チャンネルがとばされていたり、映りの悪いチャンネルがあるとき

初期設定「マニュアルチャンネル設定」で、必要な設定を行ってください。 **23ページ**

BS チャンネルが設定されていないとき

はじめて BS アンテナを設置した場合など、BS チャンネルが正しく設定されないときがあります。

初期設定「BS アンテナ設定」で、アンテナレベルの確認などを行ってください。 **右ページ**



### お知らせ

- 「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。
  - 待機時消費電力が増えます。(設置環境や、周囲の温度により、本機の上部が熱くなることがありますが、故障ではありません)
  - 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時、または午前 4 時ごろ (1 週間に 1 回程度) に本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に「PLEASE」、「WAIT」と交互に表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、内部から動作音がしますが、故障ではありません)

# BS アンテナを設定する (BS アンテナ設定)

BS アンテナを作動させるためには、接続に合わせた設定が必要です。BS (アナログ) 放送を受信していない場合は、この設定は不要です。

## 初期設定画面を表示する

- 1** HDD/DVD/SD VHS **切換** を押して「HDD」、「DVD」、「SD」のいずれかに切り換える
- 2** 停止中に、**機能選択** を押す
  - 機能選択画面が表示されます。
- 3** 「その他の機能へ」を選び、**決定** を押す
- 4** 「初期設定」を選び、**決定** を押す
  - 初期設定画面が表示されます。

## 5 「チャンネル」が選ばれている状態

状態で、**決定** を押す

## 6 「BS アンテナ設定」を選び、**決定** を押す

で、**決定** を押す

## 7 「BS 電源」が選ばれている状態

で、**決定** を押して設定する



切： 共聴受信 (マンションなど) の場合  
入： 分配器などで電波を分けている場合  
連動： BS アンテナを本機に直接接続している場合

## 8 アンテナレベルを確認する

- “40” 以上が目安です。
- レベルが“0” のとき → BS アンテナの向きや、接続を確かめてください。
- レベルが低い (映りが悪い) とき → BS アンテナの向きを微調整してください。

## 9 **戻る** を数回押して、設定を終了する

「BS アンテナ設定」を行ったあとは、もう一度「かんたん設置設定」**17** ページ、「市外局番チャンネル設定」**22** ページ、「マニュアルチャンネル設定」**23** ページのいずれかでチャンネルを設定し直してください。

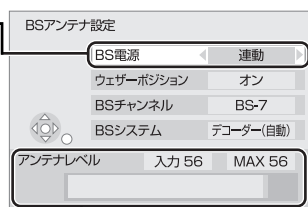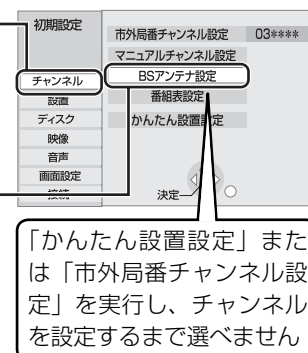

## Point!

### ■ 別のチャンネルのアンテナレベルを確認する

[▲][▼] で「BS チャンネル」を選び、[◀][▶] でチャンネルを変更する


### ■ その他の設定について

[▲][▼] で設定したい項目を選び、[◀][▶] で設定します

ウェザーポジション：「オン」に設定すると、受信状態に応じて細かいノイズをおさえます。

BS システム：通常は「デコーダー (自動)」にしてください。独立音声の放送 (有料) を楽しむ場合は、「デコーダー (入)」に設定し、デコーダー側で切り換えてください。  
BS デコーダーを接続していないときは、「デコーダー (切)」にしてください。

■ ひとつ前の画面に戻る → **戻る** を押す

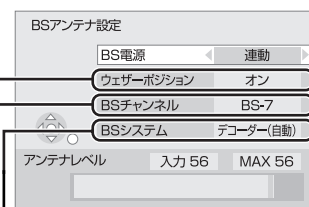

### 独立音声について

BS 放送の音声には、テレビ音声と独立音声の2つからなる A モードと、音楽番組などで使われる高音質のテレビ音声のみの B モード (受信時、画面に「B」と表示) があります。独立音声放送は、A モードを使った音声のみの放送です。



## お知らせ

- BS チューナー内蔵テレビをお使いのときは、本機の電源が切れているときにもテレビで BS 放送が受信できるかどうか確かめてください。(テレビの説明書をご覧ください)



# 番組表 (G ガイド) を受信する

## 番組表 (G ガイド) とは？


放送局 (ホスト局) から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。

番組表 (G ガイド) を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。 **操作編 P.28**

本機ではアナログ放送の番組表 (G ガイド) を最大8日先まで画面に表示できます。

お買い上げ後すぐ番組表 (G ガイド) を表示させることはできません。まず「かんたん設置設定」 **17 ページ** を行ったあと、番組表データの受信が必要です。 **下記**

## 1 データ送信時刻の 10 分以上前に本機の電源を切る

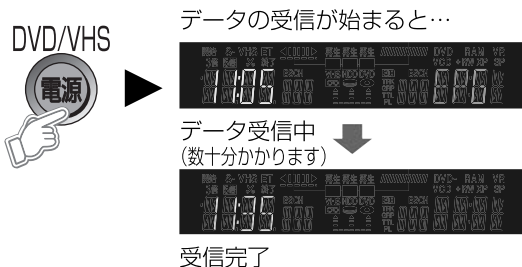


番組表 (G ガイド) を受信する前に、本機の時刻 (年・月・日・時・分) が正しく設定されているか確認してください。

**27 ページ**

本体表示窓で、データ受信の様子を確認できます。  
“EPG” 表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。本機を設置した時間帯によっては、番組表 (G ガイド) を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。  
(データ受信中は、冷却ファンが回る場合があります)

## 2 本体表示窓の“EPG”が消えたあと、本機の電源を入れ、番組表 (G ガイド) を表示する

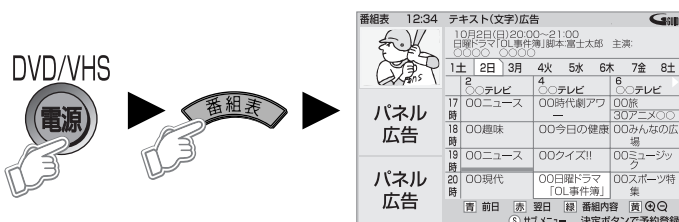

通常、番組表 (G ガイド) データの受信は、電源「切」状態で行うことをおすすめします。

### データ送信時刻に本機の電源が「入」状態だったら？

本機 HDD/DVD/SD 側のチャンネルがホスト局に設定されていれば、データを受信することができます。(HDD または DVD の録画中は受信できません。VHS 側だけで録画中の場合は、データの受信ができます)

ただし、データ受信中にチャンネルを切り換えると、データを受信できないなど、いくつかお気を付けいただきたい点があります。

### 電源が「入」状態でデータ受信ができる条件：

- データ送信時刻に本機 HDD/DVD/SD 側のチャンネルがホスト局に設定されている。
- データ送信時刻に HDD または DVD の録画を行っていない。


### 番組表 (G ガイド) データ送信時刻

(2005年9月現在)

ホスト局	データ送信時刻
HBCテレビ	0:30, 7:05, 11:05, 15:05, 17:05
秋田テレビ、東北放送、中国放送、大分放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:05
新潟放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:35
TBSテレビ	0:30, 5:05, 11:05, 14:30, 18:30
CBCテレビ	0:30, 5:35, 11:05, 14:35, 17:00
毎日放送	1:45, 6:05, 11:05, 14:35, 17:35
山陽放送	0:30, 5:05, 11:05, 14:35, 17:00
RKB毎日放送	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:00
その他	0:30, 6:05, 11:05, 14:35, 17:05

- ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株) インタラクティブ・プログラムのガイドのホームページをご覧ください。  
<http://www.ipg.co.jp/>

ホスト局[番組表 (G ガイド) データを送信する放送局]

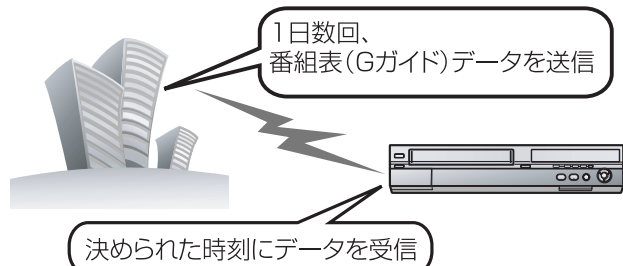

### 番組表 (G ガイド) データを 2 日以上受信 (更新) していない場合のみ

HDD/DVD/SD 側のチャンネルがホスト局とは別のチャンネルに設定されていた場合、データ送信時刻の 7 分前に、テレビ画面にチャンネル切り換えを促すメッセージが表示されます。データを受信する場合は、メッセージに従って、チャンネルを切り換えてください。データ受信には約 35 分かかります。

### お知らせ


- データ受信中に、チャンネルを切り換えたり、電源を切ったりした場合は、データを受信できません。また、データ受信後、一度も [DVD/VHS 電源] を押して本機の電源を切らないまま、停電や電源コードを抜くなどで本機の電源が切れると、受信したデータはなくなります。(前回受信したデータが残ります)

### 番組表 (G ガイド) データの更新

一度番組表 (G ガイド) を受信したあとも、内容更新のためにデータ受信が必要です。

データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に受信されます。(“EPG” 表示中に電源を入れたり、本機を使用中等でデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)

## Q & A 番組表 (G ガイド)

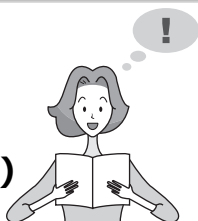

番組表 (G ガイド) データが正しく受信できないか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>データ送信時刻の 10 分以上前に本機の電源を切っておいてください。ただし、電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。</li> <li>本機では、電源「入」にしているでも番組表 (G ガイド) データを受信できますが <b>左ページ</b>、確実に受信するためには、電源「切」状態で受信することをおすすめします。</li> <li>初期設定「番組表設定」で「G ガイド地域」(番組表の地域設定)、「ホスト局」(データを送信する放送局)、初期設定「マニュアルチャンネル設定」で番組表 (G ガイド) に表示する放送局それぞれの「放送局名」を正しく設定してください。「G ガイド地域」「ホスト局」の設定がどちらか一方でも「——」の場合は、データを受信できません。<b>23 ページ</b> <b>25 ページ</b></li> <li>「データ受信時刻」を「自動」に設定してください。<b>25 ページ</b></li> <li>ホスト局が受信できない(映らない)場合は、データを受信できません。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、「ホスト局」をその局に変更すると、データを受信できます。その場合、「G ガイド地域」も変更後のホスト局に対応した地域に変更してください。</li> <li>本機の時刻(年・月・日・時・分)を正しく合わせてください。<b>27 ページ</b></li> <li>ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表 (G ガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。</li> </ul>
本体表示窓に“EPG”が表示されている間は使えないのか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>データ受信を中止して使うことができます。初回の番組表 (G ガイド) データの受信後は、データ送信時刻に電源が「切」状態であれば、自動的に新しいデータを受信し、番組表 (G ガイド) の内容を更新します。“EPG”表示中に電源を入れたり、本機を使用中等でデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります。</li> </ul>
表示されない放送局があるか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>番組表 (G ガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。初期設定「G ガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表 (G ガイド) には表示されません。「G ガイド地域・ホスト局一覧」<b>30 ページ</b>でご確認ください。</li> <li>登録されている放送局が表示されない場合は、初期設定「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してください。「放送局名」は、市外局番チャンネル設定一覧<b>28 ページ</b>に従って、正しく設定してください。<b>23 ページ</b></li> </ul>
CATV で番組表 (G ガイド) は使えるか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご契約されている CATV が番組表 (G ガイド) のデータ送信に対応していれば、地上アナログ・BS アナログ放送の番組表 (G ガイド) が表示できます。(CATV 独自の放送には対応していません) CATV 会社にデータ送信の有無とホスト局をご確認ください。</li> <li>データ送信に対応している場合は、通常と同様に「かんたん設置設定」<b>17 ページ</b>を行い、手順に従って番組表 (G ガイド) データを受信してください。(CATV 会社で確認したホスト局と自動設定されたホスト局が異なる場合は、初期設定「番組表設定」で合わせ直してください。<b>25 ページ</b>)</li> <li>対応している放送局が表示されない場合は、初期設定「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してください。「CH」には「C13」などを設定してください。また「放送局名」には「衛星第1」など「CH」に対応した放送局名を設定してください。<b>23 ページ</b></li> <li>ただし CATV 会社の放送方式によっては、チャンネルを設定して、映像を受信することができても、番組表を表示できない放送局があります。</li> </ul>
BS デジタル、BS アナログ、CS や地上デジタルの番組表 (G ガイド) は表示できるか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機では、番組表 (G ガイド) は地上アナログ・BS アナログ放送のみ表示できます。BS デジタル、CS、地上デジタル放送には対応していません。</li> </ul>
野球放送やドラマなどの自動延長に対応しているか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機には、スポーツ中継が延長された場合にも番組を最後まで録画できるよう、予約録画時に自動的に最大延長時間を足して録画する機能があります。(野球延長対応機能) <b>操作編 P.31</b></li> <li>また、ドラマの最終回などで通常より放送時間が長くなっても、自動的に放送時間に対応して録画します。(番組追従機能) <b>操作編 P.31</b></li> </ul>
テレビ画面に“ホスト局が設定されていません。”が表示されているか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>チャンネルと番組表を設定してください。<b>22 ページ</b> <b>25 ページ</b></li> </ul>
テレビ画面に“番組データは未取得です”が表示されているか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>チャンネルと番組表を設定してください。<b>22 ページ</b> <b>25 ページ</b></li> </ul>
テレビ画面に“この放送局の番組データは取得できません。”が表示されているか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定した「G ガイド地域」に対応したホスト局を選んでください。<b>30 ページ</b></li> <li>放送局名が正しく設定されているか、初期設定「マニュアルチャンネル設定」で確認してください。<b>23 ページ</b></li> </ul>

# うまくチャンネル設定できなかったとき

「かんたん設置設定」でチャンネル設定がうまくできなかったときや、チャンネル設定を個別に修正したいときなどに操作します。

## 受信できるチャンネルを自動で合わせる（市外局番チャンネル設定）

お使いになる地域の市外局番を使って、受信チャンネルを自動で設定します。

### 初期設定画面を表示する

- 1 HDD/DVD/SD VHS 切換 を押して「HDD」、「DVD」、「SD」のいずれかに切り換える
- 2 停止中に、 を押す
  - 機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す
- 4 「初期設定」を選び、 決定 を押す
  - 初期設定画面が表示されます。

間違えたときは、[◀] または [取消し / 11] を押して、再度入力します。

番組表設定が正しくないときは、初期設定「番組表設定」で、お住まいの地域の「Gガイド地域」と「ホスト局」に設定してください。25ページ

受信チャンネルがとばされていたり、映りの悪いチャンネルがあるとき、または同じ放送局が複数のチャンネルに設定されているときなどは、初期設定「マニュアルチャンネル設定」で、必要な設定を行ってください。右ページ

BSチャンネルが設定されていないときは、初期設定「BSアンテナ設定」でアンテナレベルの確認などを行ってください。19ページ

### 最初から設定し直したいとき

右記手順 7 で [10/0] を 6 回押し、「000000」と入力して[決定]を押すと、本機のチューナーが工場出荷の状態に戻ります。「受信チャンネルの設定を初期化しました。」と表示されたら完了です。ガイドチャンネルはすべてのチャンネルで設定されていないので、このままでは G コード予約はできません。

- 5 「チャンネル」が選ばれている状態で、 を押す

- 6 「市外局番チャンネル設定」が選ばれている状態で、 決定 を押す

- 7 1 ～ 10/0 を押して、お住まいの地域の市外局番 28ページ を入力する

- 市外局番が一覧表にない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。
- 市外局番に変更があったときでも、一覧表の番号を入力してください。

- 8 決定 を押して、チャンネルを受信する





- 自動的にお住まいの地域で受信できるチャンネルを探します。

- 9 番組表設定を確認し、 決定 を押す

- 「Gガイド地域」と「ホスト局」がお住まいの地域に合っているか確認してください。30ページ

- 10 戻る を押して設定を終了し、

- 1 ～ 12 または (ふた内部) を押して、受信されたチャンネルを確認する

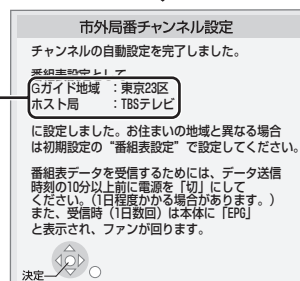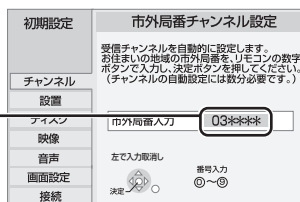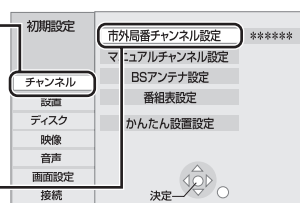

チャンネルの自動設定完了後

■ ひとつ前の画面に戻る → 戻る を押す

■ 画面を消す → 戻る を数回押す



### お知らせ

- 実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。
- 新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション 13～20 に追加登録されます。
- 設定される各放送局の受信・表示・ガイドチャンネル一覧については、市外局番チャンネル設定一覧 28ページ をご覧ください。
- 停止中に本体のチャンネル [V] [入] を同時に 5 秒以上押すと、チャンネル設定は工場出荷時の状態に戻ります。



## 自分でチャンネルを合わせる（マニュアルチャンネル設定）

「かんたん設置設定」、「市外局番チャンネル設定」で正しく設定されなかったときや、きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、選局の順番を入れ替えたいとき、ガイドチャンネルが設定されていないときなどに操作します。

### 初期設定画面を表示する

- 1 HDD/DVD/SD VHS **切換** を押して「HDD」、「DVD」、「SD」のいずれかに切り換える
- 2 停止中に、**機能選択** を押す
  - 機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、**決定** を押す
- 4 「初期設定」を選び、**決定** を押す
  - 初期設定画面が表示されます。

映りの悪いチャンネルを微調整したいときや、不要なチャンネルを削除したいときは、「映りの悪いチャンネルを微調整する」「不要なチャンネルを削除する」をご覧ください。**24ページ**

**Po** : チャンネルポジション（変更できません）  
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

**CH** : 受信チャンネル  
新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

**表示** : 表示チャンネル  
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。  
「—」の場合チャンネル設定されていません。チャンネル[△][▽]での選局時に飛び越し（スキップ）します。

**BSシステム（BSのみ）** :  
BSデコーダーの状態を選びます。  
**19ページ**

**放送局名（VHF/UHF、BSのみ）** :  
番組表（Gガイド）で表示させるためには、正しい放送局名が必要です。

**ガイド** : ガイドチャンネル  
Gコード予約に必要な番号です。  
「—」の場合は、ガイドチャンネルを設定してください。

続けてチャンネルを追加・変更するには、手順 **7**、**8** を繰り返します。

### 5 「チャンネル」が選ばれている

状態で、**決定** を押す

### 6 で「マニュアルチャンネル設定」を選び、**決定** を押す

「かんたん設置設定」または「市外局番チャンネル設定」を実行し、チャンネルを設定するまで選べません

### 7 で追加または変更したい「Po」を選ぶ

- 追加の場合は、受信チャンネルが設定されていない「Po」を選びます。
- 「▼」を数回押して次ページへ移っていくごとに  
VHF/UHF→BS→CATV→外部入力→拡張チャンネルの順に変わります。（拡張チャンネルは将来のシステムに対応するもので、現在は使えません）

### 8 で設定したい項目（「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」）を選び、**決定** で設定する

- BS または CATV のときの「表示」は、[▲][▼]のどちらかを押し表示を出してください（例：“—” → “BS5”、“—” → “C13”）。“—”になっていると受信できません。
- 「放送局名」は、市外局番チャンネル設定一覧 **28ページ** を参照して、受信チャンネルに対応した放送局名を選びます。放送局コード **31ページ** を使って設定することもできます。**下記**
- 「ガイド」は各放送局ごとに決まっています。市外局番チャンネル設定一覧 **28ページ** の「ガイド」の項目にある数字に合わせてください。合わせていないと G コード予約できません。

### 9 **戻る** を数回押して、設定を終了する


#### Point!

■ 放送局コード **31ページ** を使って「放送局名」を設定する

- 1 「放送局名」を選び、[決定]を押す
- 2 [1]～[10/0]を押して、放送局コードを入力する
- 3 [決定]を押す

■ ひとつ前の画面に戻る → **戻る** を押す

■ 画面を消す → **戻る** を数回押す

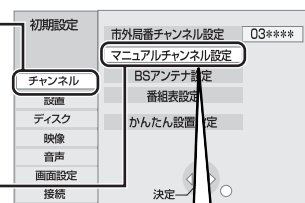

「かんたん設置設定」または「市外局番チャンネル設定」を実行し、チャンネルを設定するまで選べません

VHF/UHFチャンネル 1/11			
Po	CH	表示	ガイド
1	14	14	80
2	14	14	14
3	3	3	90
4	4	4	4
5	16	16	16
6	6	6	6
7	42	42	42
8	8	8	8
9	46	46	46
10	10	10	10

その他の設定  
うまくチャンネル設定できなかったとき

うまくチャンネル設定できなかったとき（つづき）



CATV で BS アナログ放送を受信するときのガイドチャンネル

- CATV によっては、BS 放送を VHF/UHF チャンネルに置き換えて放送しているところがあります。このときは、G コード予約するためのガイドチャンネルを以下の表のとおりに合わせてください。

放送局	ガイドチャンネル	放送局	ガイドチャンネル
BS1	71	BS9 (ハイビジョン放送*)	75
BS3	72	BS11 (NHK 衛星第2)	76
BS5 (WOWOW)	73	BS13	77
BS7 (NHK 衛星第1)	74	BS15	78

※本機ではハイビジョン放送は見られません。

映りの悪いチャンネルを微調整する

ノイズがあるときや、色が付いていないときなどに操作します。この微調整は、HDD/DVD/SD/VHS の同じチャンネルの映り具合に共通に影響します。

23 ページ 手順 7 で微調整したい「Po」を選んだあと、

1 決定 を約 3 秒以上押す

2 方向キーで「入」を選ぶ

3 方向キーを数回押して調整する

4 戻る を押す

●微調整する場合 → 「入」  
●微調整を解除する場合 → 「切」

●色が付いていない場合 → [▶]  
●しま模様が出る場合 → [◀]  
("0" にすると、元の状態に戻ります)



お知らせ

- BS チャンネルは微調整できません。
- 受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

不要なチャンネルを削除する

同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されているときは、映りの悪い方のチャンネルを削除してください。

23 ページ 手順 7 で削除したい「Po」を選んだあと、

1 11 を押す

2 戻る を押す

マニュアルチャンネル設定 VHF/UHFチャンネル 1/11

Po	CH	表示	放送局名	ガイド
2	3	3	TBS 毎日放送	50
3	3	3	TBS 毎日放送	50
4	4	4	日本テレビ	4

「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」が「—」表示に変わります



## 番組表 (G ガイド) の設定を変える (番組表設定)

「かんたん設置設定」または「市外局番チャンネル設定」で、「G ガイド地域」や「ホスト局」が正しく設定されなかったときに操作します。

### 初期設定画面を表示する


- 1 HDD/DVD/SD VHS **切換** を押して「HDD」、「DVD」、「SD」のいずれかに切り換える
- 2 停止中に、**機能選択** を押す
  - 機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、**決定** を押す
- 4 「初期設定」を選び、**決定** を押す
  - 初期設定画面が表示されます。

### 5 「チャンネル」が選ばれている状態で、**決定** を押す

### 6 **決定** で「番組表設定」を選び、**決定** を押す

### 7 **決定** で変更したい項目を選び、**決定** を押す

下記のそれぞれの項目へ進んでください。

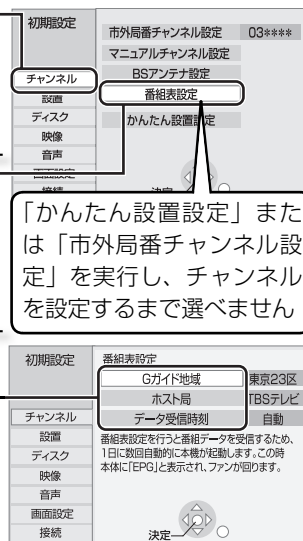


設定内容が「――」の場合は、番組表 (G ガイド) データを受信できません。

### G ガイド地域を変更する G ガイド地域

上記手順7のあと、

**決定** でお住まいの地域 **30 ページ** を選び、**決定** を押す

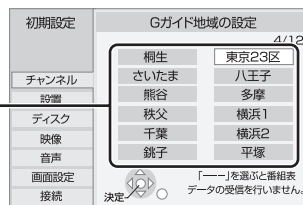

### ホスト局を変更する ホスト局

上記手順7のあと、

**決定** でホスト局 **30 ページ** を選び、**決定** を押す


- 画面にはホスト局以外の放送局も表示されます。G ガイド地域・ホスト局一覧 **30 ページ** に従って、正しく選んでください。



### 番組表 (G ガイド) データの受信時刻を変更する データ受信時刻

上記手順7のあと、

- 1 **決定** で「設定」を選び、**決定** を押す
- 2 **決定** で“時”または“分”を選んで **決定** で設定し、**決定** を押す

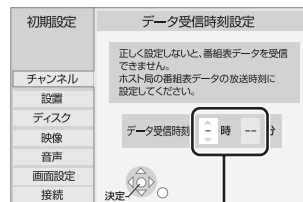

### データ受信時刻について

通常は「自動」のまま、変更する必要はありません。

1 日に数回あるデータ送信時刻 **20 ページ** の一部が変更になった場合でも、その他の時刻に送信されるデータの受信時に、自動的に受信時刻が再設定されます。ただし、いずれのデータ送信時刻にも受信できない場合は、ホスト局がすべての送信時刻を一度に変更した可能性があります。その場合のみデータ受信時刻設定が必要です。(株) インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ (<http://www.ipg.co.jp/>) で最新の送信時刻を確認し、設定してください。

### お知らせ

- データ受信時刻設定を行うと、ホスト局のデータ送信時刻 **20 ページ** に加えて、設定した時刻にもデータ受信の準備を行います。(実際にその時刻に放送局からデータが送信されなければデータ受信は行いません)
- いったんデータを受信すると、受信時刻が自動的に設定されるため、以降は変更の必要はありません。データ受信後は、設定は「自動」に戻ります。

■ ひとつ前の画面に戻る ➡ **決定** を押す

■ 画面を消す ➡ **決定** を数回押す

その他の設定  
うまくチャンネル設定できなかったとき (つづき)

# リモコンを設定する

## 本機のリモコンでテレビも操作する

設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作ができます。

### 1 ⑤を押しながら、[1]～[10/0]を押してメーカー番号を合わせる

- メーカー番号は、2けたで入力してください。  
例) 01 の場合…[10/0] → [1] 10 の場合…[1] → [10/0]

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	01, 10, 22, 23	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06, 15	日立	05, 20
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		

リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビの電源を入れ、チャンネルを切り換えたり、音量を調節してみてください。



#### お知らせ

- 複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号に合わせてください。
- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- [1]～[12]を使ってテレビのチャンネル操作はできません。テレビのチャンネルを変更したいときは、テレビ操作部のチャンネル[△][▽]をお使いください。

## 2 台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき (リモコンモード)

複数の当社製機器を同じ場所でお使いの方は、機種別にリモコンモードを変えておくと別々に操作できます。

- 当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別の機器にも影響してしまいます。このときは、リモコンモードを変えてください。
- 通常は工場出荷時のまま「リモコン 1」でお使いください。(当社製機器が本機しかないときなど)

### 初期設定画面を表示する

- 1 HDD/DVD/SD VHS ⑤を押して「HDD」、「DVD」、「SD」のいずれかに切り換える

- 2 停止中に、⑤を押す

- 機能選択画面が表示されます。

- 3 「その他の機能へ」を選び、

- 決定を押す

- 4 「初期設定」を選び、決定を押す

- 初期設定画面が表示されます。



- 5 ⑤で「設置」を選び、⑤を押す

- 6 ⑤で「リモコンモード」を選び、決定を押す

- 7 ⑤で「リモコン 2」または「リモコン 3」を選び、決定を押す

- 8 ②または③を押しながら、決定を 2 秒以上押したままにする

- 9 決定を押す

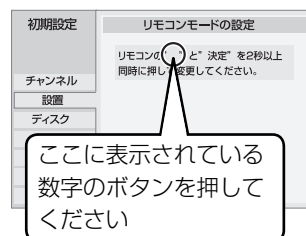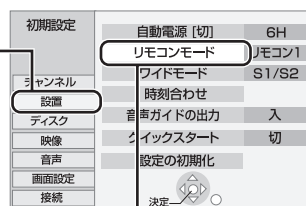


■ ひとつ前の画面に戻る → ⑤を押す

■ 画面を消す → ⑤を数回押す



### 本体表示窓に“U30”と表示されたとき

- 本体とリモコンのリモコンモードが合っていないので、操作できません。  
表示されたリモコンモード番号のボタンを押しながら、[決定]をリモコンモード番号 2 秒以上押してください。



#### お知らせ

- [決定]を押すとき、周囲の回転部を一緒に押してしまうと設定できません。必ず[決定]のみ押してください。
- チューナーなどの Ir システムを使用する場合は、本機で設定したリモコンモードに Ir システムのリモコンモードを合わせてください。詳しくは、チューナーなどの説明書をご覧ください。

# お使いのテレビのタイプを設定する

プログレッシブ 操作編 P.45,104 対応テレビと接続したとき、または、接続するテレビを「かんたん設置設定」で選んだテレビタイプ(標準/ワイド)から変えたときなどに、以下の操作が必要です。接続するテレビタイプに合わせて設定してください。

## 初期設定画面を表示する

- 1 HDD/DVD/SD VHS 切換 を押し、「HDD」、「DVD」、「SD」のいずれかに切り換える
- 2 停止中に、 を押す
  - 機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す
- 4 「初期設定」を選び、 決定 を押す
  - 初期設定画面が表示されます。

■ひとつ前の画面に戻る→ を押す

■画面を消す→ を数回押す

5 で「接続」を選び、 を押す



6 「接続するTV」が選ばれている状態で、 決定 を押す

7 で接続したテレビタイプを選び、 決定 を押す

●テレビ画面の横縦比  
4:3 : 標準 16:9 : ワイド

●映像入力方式  
インターレース :  
プログレッシブ対応していない場合  
・従来のテレビに接続する場合や、お使いのテレビがプログレッシブに対応しているかどうか分からないときに選んでください。

プログレッシブ :  
プログレッシブ対応している場合  
・本機のD1/D2映像出力端子から出力されます。

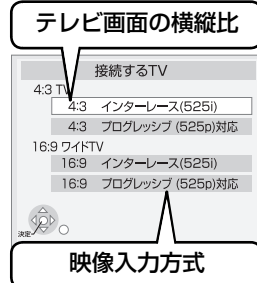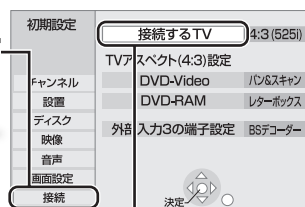

# 時刻を合わせ直す

時刻が合っていないときは、合わせ直してください。

## 初期設定画面を表示する

- 上記手順 1 ~ 4
- 初期設定画面が表示されます。


■ひとつ前の画面に戻る→ を押す

■画面を消す→ を数回押す

5 で「設定」を選び、 を押す

6 で「時刻合わせ」を選び、 決定 を押す

7 で項目を選んで で修正し、 決定 を押す

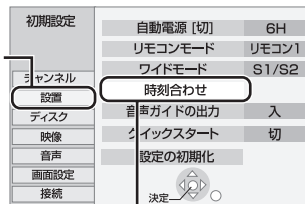

自動時刻チャンネル  
NHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします。表示チャンネルで合わせてください。

- “時刻”は24時間表示です。
- “年”は西暦1988~2087年までです。

## 自動時刻合わせ機能について

- 毎日、昼の12時に本機が電源「切」状態であれば、NHK教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正しますが、誤差が2分以上あるときは、時計を合わせ直してください。
- 「自動時刻チャンネル」を「自動」にすると、本機が自動的にNHK教育テレビを探し出します。地域により、探し出すまでに数週間かかることもありますので、あらかじめ自分でNHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします。

- 自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、“時報”と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が2分以上あるときは、時刻合わせで正しい時刻に合わせ直してください。
- 次のようなときは働きません。
  - 「自動時刻チャンネル」を「ー」にしているとき。(自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
  - 時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
  - 時報のバックに音楽が流れているとき。
  - 「ポッポッポッポン」の「ポン」のみの時報のとき。
- 電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

# 市外局番チャンネル設定一覧 (VHF/UHF)

かんたん設置設定 [17ページ](#) または市外局番チャンネル設定 [22ページ](#) を行くと、この表のように自動的に放送局が登録されます。  
市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。  
この場合、かんたん設置設定または市外局番チャンネル設定を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。

都道府県	都市名	市外局番	Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																			
			Po ①				Po ②				Po ③				Po ④				Po ⑤			
			放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド
北海道	札幌	011	HBCテレビ	1	1	1				NHK総合札幌	3	3	80	TV北海道	17	17	17	STVテレビ	5	5	5	
	旭川	0166					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	33	33	17					
	北見	0157					NHK教育札幌	2	2	90												
	帯広	0155	HTBテレビ	34	34	35							NHK総合札幌	4	4	80						
	釧路	0154					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17					
	室蘭	0143					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17					
青森県	函館	0138	TV北海道	21	21	17	UHBテレビ	27	27	27	HTBテレビ	35	35	35	NHK総合札幌	4	4	80				
	青森	017	青森放送	1	1	1				NHK総合青森	3	3	80					NHK教育青森	5	5	90	
	八戸	0178											青森朝日放送	31	31	34						
	盛岡	019	東北放送	1	1	1	めんこいテレビ	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合盛岡	4	4	80	IATテレビ	31	31	20
	仙台	022	東北放送	1	1	1				NHK総合仙台	3	3	80				NHK教育仙台	5	5	90		
	秋田	018					NHK教育秋田	2	2	90							秋田朝日放送	31	31	31		
山形県	大館	0186	青森放送	1	1	1							NHK総合秋田	4	4	80	秋田朝日放送	59	59	31		
	山形	023											NHK教育山形	4	4	90	さくらんぼ	30	30	30		
	鶴岡	0235	山形放送	1	1	10				NHK総合山形	3	3	80					さくらんぼ	24	24	30	
	福島	024	東北放送	1	1	1	NHK教育福島	2	2	90				テレビユー福島	31	31	31					
	会津若松	0242	NHK総合福島	1	1	80				NHK教育福島	3	3	90	テレビユー福島	47	47	31					
	いわき	0246					テレビユー福島	32	32	31				NHK総合福島	4	4	80					
茨城県	水戸	029	NHK総合東京	44	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	46	3	90	日本テレビ	42	4	4	放送大学	16	16	16
	宇都宮	028	NHK総合東京	51	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	49	3	90	日本テレビ	53	4	4	とちぎテレビ	31	31	23
	前橋	027	NHK総合東京	52	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	50	3	90	日本テレビ	54	4	4	群馬テレビ	48	48	48
	埼玉	048	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
	千葉	043	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
	東京	03	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
神奈川県	横浜	045	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16
	新潟	025								新潟テレビ21	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29	新潟放送	5	5	5	
	富山	0764	北日本放送	1	1	1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合富山	3	3	80	石川テレビ	37	37	37				
	石川	076	北日本放送	1	1	1					富山テレビ	34	34	34	NHK総合金沢	4	4	80				
	福井	0776									NHK教育福井	3	3	90								
	山梨	055	NHK総合甲府	1	1	80					NHK教育甲府	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5
長野県	長野	026					NHK総合長野	2	2	80				長野朝日放送	20	20	20					
	飯田	0265	長野朝日放送	44	44	20					NHK教育長野	3	3	90	NHK総合長野	4	4	80				
	岐阜	058	東海テレビ	1	1	1					NHK総合名古屋	39	3	80				CBCテレビ	5	5	5	
	静岡	054					NHK教育静岡	2	2	90				静岡第一テレビ	31	31	31					
	浜松	053	東海テレビ	1	1	1	静岡第一テレビ	30	30	31				NHK総合静岡	4	4	80	CBCテレビ	5	5	5	
	愛知	052	東海テレビ	1	1	1					NHK総合名古屋	3	3	80				CBCテレビ	5	5	5	
三重県	津	059	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合名古屋	31	3	80	毎日放送	4	4	4	CBCテレビ	5	5	5
	滋賀	077					NHK総合大阪	28	28	80				毎日放送	36	4	4					
	京都	075					NHK総合大阪	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4				
	大阪	06					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4				
	兵庫	078					NHK総合大阪	28	2	80	サンテレビ	36	36	36	毎日放送	31	4	4	テレビ大阪	19	19	19
	奈良	0742					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4	NHK総合大阪	51	51	ー
和歌山県	和歌山	073					NHK総合大阪	32	2	80				毎日放送	42	4	4	テレビ和歌山	30	30	30	
	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1	1					NHK総合鳥取	3	3	80	NHK教育鳥取	4	4	90				
	島根	0852	日本海テレビ	30	30	1												山陰放送	5	5	10	
	岡山	086	OHKテレビ	35	35	35	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育岡山	3	3	90				NHK総合岡山	5	5	80	
	広島	082	テレビ新広島	31	31	31					NHK総合広島	3	3	80	中国放送	4	4	4				
	福山	084	テレビ新広島	54	54	31					NHK教育広島	3	3	90				NHK総合広島	5	5	80	
山口県	山口	083	NHK教育山口	1	1	90	KBCテレビ	2	2	1	TVQ九州放送	23	23	19	山口朝日放送	28	28	28	大分放送	5	5	5
	徳島	088	四国放送	1	1	1	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合徳島	3	3	80	毎日放送	4	4	4	テレビ和歌山	55	55	30
	香川	087	テレビせとうち	19	19	23					NHK教育高松	39	39	90	毎日放送	4	4	4	NHK総合高松	37	37	80
	愛媛	089	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育松山	2	2	90	広島テレビ	12	12	12	広島ホーム	35	35	35	テレビ新広島	31	31	31
	新居浜	0897	テレビせとうち	23	23	23	NHK総合松山	2	2	80	広島テレビ	12	12	12	NHK教育松山	4	4	90	テレビ新広島	31	31	31
	高知	0888												NHK総合高知	4	4	80					
福岡県	福岡	092	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合福岡	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	TVQ九州放送	19	19	19
	北九州	093					KBCテレビ	2	2	1	FBSテレビ	35	35	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	23	23	19
	佐賀	0952	KBCテレビ	57	57	1	NHK教育佐賀	40	40	90	FBSテレビ	52	52	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	14	14	19
	長崎	095	NHK教育長崎	1	1	90	KBCテレビ	57	57	1	NHK総合長崎	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	長崎放送	5	5	5
	熊本	096	KBCテレビ	1	1	1	NHK教育熊本	2	2	90	熊本朝日放送	16	16	16	KKTテレビ	22	22	22	長崎放送	5	5	5
	大分	097	KBCテレビ	1	1	1					NHK総合大分	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	大分放送	5	5	5
宮崎県	宮崎	0985	南日本放送	1	1	1					テレビ宮崎	35	35	35								
	延岡	0982					NHK教育宮崎	2	2	90					NHK総合宮崎	4	4	80				
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	80	テレビ宮崎	35	35	35	NHK教育鹿児島	5	5	90
	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17	30	テレビ熊本	34	34	34					鹿児島放送	23	23	32				
	沖縄	098	琉球朝日放送	28	28	28	NHK総合沖縄	2	2	80												



- 市外局番が表にない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
- 新たに開局した放送局やCATV放送のガイドチャンネルについては、販売店やCATV会社にご確認ください。
- 一覧表の①～⑫の放送局は、リモコンの[1]～[12]を押すだけで選ぶことができます。
- 白抜き文字の放送局はホスト局[番組表(Gガイド)データの送信局]です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、番組表(Gガイド)は使用できません。
- マニュアルチャンネル設定を行う方は、各放送局のガイドチャンネルを「ガイド」の項目のとおり合わせてください。(例：NHK 総合テレビ→80、NHK 教育テレビ→90)

Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																												
Po ⑥				Po ⑦				Po ⑧				Po ⑨				Po ⑩				Po ⑪				Po ⑫				
放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	放送局名	CH	表示	ガイド	
								UHBテレビ	27	27	27					HTBテレビ	35	35	35					NHK教育札幌	12	12	90	
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1					
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	59	59	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	61	61	35	HBCテレビ	53	53	1					
HBCテレビ	6	6	1					UHBテレビ	32	32	27					STVテレビ	10	10	5					NHK教育札幌	12	12	90	
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	41	41	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1					
				STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	35	HBCテレビ	11	11	1					
HBCテレビ	6	6	1													NHK教育札幌	10	10	90					STVテレビ	12	12	5	
								UHBテレビ	27	27	27					青森朝日放送	34	34	34	HTBテレビ	35	35	35	青森テレビ	38	38	38	
				NHK教育青森	7	7	90					NHK総合青森	9	9	80				青森放送	11	11	1		青森テレビ	33	33	38	
IBCテレビ	6	6	6	ミヤギテレビ	34	34	34	NHK教育盛岡	8	8	90					東日本放送	32	32	32					仙台放送	12	12	12	
				東日本放送	32	32	32					ミヤギテレビ	34	34	34									仙台放送	12	12	12	
												NHK総合秋田	9	9	80									秋田放送	11	11	11	
秋田放送	6	6	11					NHK教育秋田	8	8	90													秋田テレビ	37	37	37	
テレビユー山形	36	36	36					NHK総合山形	8	8	80					山形放送	10	10	10					山形テレビ	38	38	38	
NHK教育山形	6	6	90					テレビユー山形	22	22	36													山形テレビ	39	39	38	
福島中央テレビ	33	33	33	東日本放送	32	32	32	ミヤギテレビ	34	34	34	NHK総合福島	9	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	11	11	11		仙台放送	12	12	12
福島テレビ	6	6	11	東日本放送	32	32	32	福島中央テレビ	37	37	33	ミヤギテレビ	34	34	34	福島放送	41	41	35					仙台放送	12	12	12	
福島中央テレビ	34	34	33					福島テレビ	8	8	11					NHK教育福島	10	10	90					福島放送	36	36	35	
TBSテレビ	40	6	6					フジテレビ	38	8	8	千葉テレビ	39	46	46	テレビ朝日	36	10	10					テレビ東京	32	12	12	
TBSテレビ	55	6	6					フジテレビ	57	8	8					テレビ朝日	41	10	10					テレビ東京	44	12	12	
TBSテレビ	56	6	6	放送大学	40	16	16	フジテレビ	58	8	8	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ朝日	60	10	10					テレビ東京	62	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	テレビ埼玉	38	38	38	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	群馬テレビ	48	48	48	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	tvk	42	42	42	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12	
								NHK総合新潟	8	8	80					新潟総合テレビ	35	35	35					NHK教育新潟	12	12	90	
チューリップ	32	32	32													NHK教育富山	10	10	90					富山テレビ	34	34	34	
MROテレビ	6	6	6	北陸朝日放送	25	25	25	NHK教育金沢	8	8	90					テレビ金沢	33	33	33					石川テレビ	37	37	37	
MROテレビ	6	6	6									NHK総合福井	9	9	80									福井放送	11	11	11	
テレビ山梨	37	37	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12	
テレビ信州	30	30	30									NHK教育長野	9	9	90				信越放送	11	11	11						
信越放送	6	6	11					テレビ信州	42	42	30					長野放送	40	40	38									
テレビ愛知	25	25	25	岐阜テレビ	37	37	37	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90				メ〜テレ	11	11	11		中京テレビ	35	35	35	
静岡朝日テレビ	33	33	33					NHK総合静岡	9	9	80								SBSテレビ	11	11	11		テレビ静岡	35	35	35	
SBSテレビ	6	6	11	テレビ愛知	25	25	25	NHK教育静岡	8	8	90					静岡朝日テレビ	28	28	33					テレビ静岡	34	34	35	
岐阜テレビ	37	37	37	中京テレビ	35	35	35	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90				メ〜テレ	11	11	11		テレビ愛知	25	25	25	
ABCテレビ	6	6	6	三重テレビ	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	NHK教育名古屋	9	9	90				メ〜テレ	11	11	11		中京テレビ	35	35	35	
ABCテレビ	38	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	40	8	8	びわ湖放送	30	30	30	読売テレビ	42	10	10					NHK教育大阪	46	46	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育大阪	12	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育大阪	12	12	90	
ABCテレビ	41	6	6					関西テレビ	43	8	8					読売テレビ	47	10	10					NHK教育大阪	45	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10	奈良テレビ	55	55	55	NHK教育大阪	12	12	90	
ABCテレビ	44	6	6					関西テレビ	46	8	8					読売テレビ	48	10	10					NHK教育大阪	25	12	90	
																山陰放送	22	22	10					山陰中央テレビ	24	24	34	
NHK総合松江	6	6	80					山陰中央テレビ	34	34	34					山陰放送	10	10	10					NHK教育松江	12	12	90	
								山陰中央テレビ	58	58	34	NHK教育松江	9	9	90													
				瀬戸内海放送	25	25	33					西日本放送	9	9	9									山陽放送	11	11	11	
				NHK教育広島	7	7	90					広島ホーム	35	35	35													
				中国放送	7	7	4					広島ホーム	57	57	35									広島テレビ	11	11	12	
				テレビ山口	38	38	38	RKB毎日放送	8	8	4	NHK総合山口	9	9	80	テレビ西日本	10	10	9					山口放送	11	11	11	
ABCテレビ	6	6	6	サンテレビ	36	36	36	関西テレビ	8	8	8					読売テレビ	10	10	10					NHK教育徳島	38	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	瀬戸内海放送	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	西日本放送	9	9	9	読売テレビ	10	10	10	山陽放送	29	29	11	OHKテレビ	31	31	35	
NHK総合松山	6	6	80	愛媛朝日テレビ	25	25	25	あいテレビ	29	29	29	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	山陽放送	11	11	11	テレビ愛媛	37	37	37	
南海放送	6	6	10	瀬戸内海放送	33	33	33	あいテレビ	27	27	29	西日本放送	9	9	9	愛媛朝日テレビ	14	14	25	山陽放送	11	11	11	テレビ愛媛	36	36	37	
NHK教育高知	6	6	90					高知放送	8	8	8					テレビ高知	38	38	38					高知さんさん	40	40	40	
NHK教育福岡	6	6	90									テレビ西日本	9	9	9									RKKテレビ	11	11	11	
NHK総合福岡																												



# G ガイド地域・ホスト局一覧

## 表の見かた

<b>Gガイド地域</b>	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	お住まいの地域
<b>対応放送局</b>	<b>HBCテレビ</b> NHK総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	ホスト局(番組表データの送信局)  設定したGガイド地域で番組表に 放送内容が表示される放送局

- ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表（Gガイド）は使用できません。
- ホスト局を変更したり、別の放送局がホスト局となっている地域にGガイド地域を変更すると、それまでの番組表（Gガイド）データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

(2005 年 9 月現在)

<b>G ガイド地域</b>	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	帯広、網走、 北見	青森、八戸、 むつ	盛岡、釜石、 二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、 大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、 会津若松	水戸、日立
<b>対応放送局</b>	<b>HBC テレビ</b> NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	<b>UHB テレビ</b> NHK 総合札幌 <b>HBC テレビ</b> HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	<b>青森放送</b> NHK 総合青森 <b>青森朝日放送</b> NHK 教育青森 <b>青森テレビ</b>	<b>NHK 総合盛岡</b> IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	<b>東北放送</b> NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	<b>NHK 教育秋田</b> 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 <b>秋田テレビ</b> 仙台放送	<b>NHK 教育山形</b> テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	<b>NHK 教育福島</b> テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	<b>NHK 総合東京</b> NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ 千葉テレビ

<b>G ガイド地域</b>	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京 23 区、 八王子、多摩	横浜 1、横浜 2、 平塚、秦野、 小田原	甲府
<b>対応放送局</b>	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MX テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MX テレビ テレビ埼玉	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京 北陸朝日放送	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ フジテレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京 tvk	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ テレビ朝日 テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京 tvk	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ テレビ埼玉 千葉テレビ テレビ朝日 千葉テレビ テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ <b>TBS テレビ</b> フジテレビ テレビ朝日 tvk テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 <b>テレビ山梨</b>

<b>G ガイド地域</b>	長野 1、長野 2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、 島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
<b>対応放送局</b>	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送	新潟テレビ 21 テレビ新潟 <b>新潟放送</b> NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 <b>チューリップ</b>	石川テレビ NHK 総合金沢 <b>MRO テレビ</b> NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 <b>CBC テレビ</b> 中京テレビ NHK 教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ <b>静岡朝日テレビ</b> テレビ静岡 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 <b>CBC テレビ</b> 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 <b>毎日放送</b> ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪

<b>G ガイド地域</b>	京都、舞鶴、 福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、 笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
<b>対応放送局</b>	NHK 総合大阪 京都テレビ <b>毎日放送</b> テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 サンテレビ	NHK 総合大阪 サンテレビ <b>毎日放送</b> ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 奈良テレビ <b>毎日放送</b> ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 京都テレビ	NHK 総合大阪 テレビ和歌山 <b>毎日放送</b> ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ <b>山陰放送</b>	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ <b>山陰放送</b>	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 <b>山陽放送</b>	テレビ新広島 NHK 総合広島 <b>中国放送</b> NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 <b>テレビ山口</b> NHK 総合山口 山口放送

Gガイド地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、大牟田、北九州、行橋	佐賀（1） （ホスト局が「RKB毎日放送」の場合）	佐賀（2） （ホスト局が「RKKテレビ」の場合）	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送	テレビせとうち	NHK 教育松山	NHK 総合高知	KBC テレビ	NHK 教育佐賀	NHK 教育佐賀	NHK 教育長崎	NHK 教育熊本
	NHK 総合徳島	NHK 教育高松	あいテレビ	NHK 教育高知	NHK 総合福岡	KBC テレビ	KBC テレビ	NHK 総合長崎	熊本朝日放送
	毎日放送	NHK 総合高松	NHK 総合松山	高知放送	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	長崎放送	KKT テレビ
	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK 教育福岡	TVQ 九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
	関西テレビ	OHK テレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK 総合佐賀	長崎文化放送	NHK 総合熊本
	NHK 教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ 九州放送	NHK 総合佐賀	FBS テレビ	テレビ長崎	RKK テレビ
		山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ	RKK テレビ		

Gガイド地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
対応放送局	NHK 総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK 総合沖縄
	大分放送	NHK 総合宮崎	NHK 総合鹿児島	琉球朝日放送
	テレビ大分	宮崎放送	NHK 教育鹿児島	沖縄テレビ
	大分朝日放送	NHK 教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK 教育大分		鹿児島テレビ	NHK 教育沖縄
			鹿児島読売	

放送局コード一覧

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
北海道	NHK 総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523	中部	メ〜テレ	1547	広島	広島テレビ	0780
	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128		中京テレビ	1571		テレビ新広島	1055
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138		テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083
	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061	鳥取	NHK 総合鳥取	4688
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518	富山	三重テレビ	1313		NHK 教育鳥取	4698
	HTB テレビ	0291		フジテレビ	0264		NHK 総合富山	3152		日本海テレビ	1537
	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK 教育富山	3162	島根	山陰放送	1034
青森	NHK 総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524		チューリップ	0544		NHK 総合松江	4944
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270		北日本放送	1025		NHK 教育松江	4954
	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806	石川	富山テレビ	0802	山口	山陰中央テレビ	1314
	青森テレビ	0294		千葉テレビ	0302		NHK 総合金沢	3408		NHK 総合山口	5712
秋田	青森朝日放送	0290		tvk	0298		NHK 教育金沢	3418		NHK 教育山口	5722
	NHK 総合秋田	1360		群馬テレビ	0304		石川テレビ	0805		山口放送	2059
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535	福井	テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318
岩手	秋田放送	0267	新潟	NHK 総合新潟	2384		北陸朝日放送	0281	香川	山口朝日放送	0284
	秋田テレビ	0293		NHK 教育新潟	2394		MRO テレビ	0774		NHK 総合高松	6224
	秋田朝日放送	0287		新潟放送	0517		NHK 総合福井	3664		NHK 教育高松	6234
	NHK 総合盛岡	0848		新潟総合テレビ	1059	山形	NHK 教育福井	3674	徳島	西日本放送	0265
山形	NHK 教育盛岡	0858	長野	テレビ新潟	0285		福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569
	IAT テレビ	0276		新潟テレビ 21	0277		福井テレビ	0295		NHK 総合徳島	5968
	テレビ岩手	0547		NHK 総合長野	2640	関西	NHK 総合大阪	4432		NHK 教育徳島	5978
山梨	IBC テレビ	0262	山梨	NHK 教育長野	2650		NHK 教育大阪	4442	愛媛	四国放送	1793
	めんこいテレビ	0289		長野放送	1062		毎日放送	0516		NHK 総合松山	6480
	NHK 総合山形	1616		長野朝日放送	0532		ABC テレビ	1030		NHK 教育松山	6490
宮城	NHK 教育山形	1626	静岡	テレビ信州	0542		関西テレビ	0520	高知	南海放送	1290
	山形放送	0266		信越放送	0779	岡山	読売テレビ	0778		テレビ愛媛	1317
	さくらんぼ	0286		NHK 総合甲府	2896		テレビ大阪	0275		あいテレビ	0541
	テレビユー山形	0292		NHK 教育甲府	2906		京都テレビ	1058	福岡	愛媛朝日テレビ	0793
福島	山形テレビ	0550	中部	山梨放送	0773	広島	サンテレビ	0548		NHK 総合高知	6736
	NHK 総合仙台	1104		テレビ山梨	0549		奈良テレビ	0311		NHK 教育高知	6746
	NHK 教育仙台	1114		NHK 総合静岡	3920		テレビ和歌山	1054		高知さんさん	0296
	東北放送	0769		NHK 教育静岡	3930		びわ湖放送	0798		テレビ高知	1574
徳島	仙台放送	0268	全国	SBS テレビ	1291	愛媛	NHK 総合岡山	5200	長崎	高知放送	0776
	ミヤギテレビ	0546		テレビ静岡	1315		NHK 教育岡山	5210		NHK 総合福岡	6992
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	1057	香川	山陽放送	1803		NHK 教育福岡	7002
	NHK 総合福島	1872		静岡第一テレビ	0799		OHK テレビ	1827	沖縄	KBC テレビ	2049
高松	NHK 教育福島	1882		NHK 総合名古屋	4176		テレビせとうち	0279		RKB 毎日放送	1028
	福島放送	0803	佐賀	NHK 教育名古屋	4186	鳥取	NHK 総合広島	5456		テレビ西日本	0521
	福島中央テレビ	0545		東海テレビ	1281		NHK 教育広島	5466		FBS テレビ	1573
	テレビユー福島	0543		CBC テレビ	1029		中国放送	0772		TVQ 九州放送	0531
佐賀	熊本朝日放送	0528	鹿児島	NHK 総合佐賀	7760	宮崎	NHK 総合佐賀	7770	大分	NHK 総合大分	8016
	サガテレビ	0804		NHK 教育佐賀	7770	徳島	NHK 教育佐賀	7770		NHK 教育大分	8026
	NHK 総合鹿児島	8528	宮崎	NHK 総合鹿児島	8528	香川	NHK 総合鹿児島	8528		テレビ大分	1060
	NHK 教育鹿児島	8538		NHK 教育鹿児島	8538	山口	NHK 教育鹿児島	8538		大分朝日放送	0280
熊本	南日本放送	2305		南日本放送	2305		大分朝日放送	0280	徳島	大分放送	1541
	鹿児島テレビ	1830		鹿児島テレビ	1830	愛媛	大分放送	1541		NHK 総合熊本	7504
	鹿児島放送	0800	宮崎	鹿児島放送	0800		NHK 総合熊本	7514		NHK 教育熊本	7514
	鹿児島読売	1310		鹿児島読売	1310	高知	RKK テレビ	2315		熊本朝日放送	0528
長崎	NHK 総合宮崎	8272	佐賀	NHK 総合宮崎	8272		熊本朝日放送	0528	長崎	KKT テレビ	0278
	NHK 教育宮崎	8282		NHK 教育宮崎	8282		テレビ宮崎	2339		テレビ熊本	1570
	宮崎放送	1546		宮崎放送	1546	福岡	NHK 総合大分	8016		NHK 総合長崎	7248
	テレビ宮崎	2339	大分	テレビ宮崎	2339		NHK 教育大分	8026		NHK 教育長崎	7258
佐賀	NHK 総合大分	8016		NHK 総合大分	8016	鳥取	テレビ大分	1060	宮崎	長崎国際テレビ	1049
	NHK 教育大分	8026		NHK 教育大分	8026		大分朝日放送	0280		長崎文化放送	0539
	テレビ大分	1060	徳島	大分朝日放送	0280		大分放送	1541		テレビ長崎	1829
	大分朝日放送	0280		大分放送	1541	山口	NHK 総合熊本	7504		長崎放送	1285
大分	NHK 総合熊本	7504	宮崎	NHK 総合熊本	7514		NHK 教育熊本	7514	長崎	NHK 総合長崎	7248
	NHK 教育熊本	7514		NHK 教育熊本	7514		熊本朝日放送	0528		NHK 教育長崎	7258
	RKK テレビ	2315		熊本朝日放送	0528	香川	KKT テレビ	0278		長崎国際テレビ	1049
	熊本朝日放送	0528	徳島	テレビ熊本	1570		NHK 総合高知	6736		長崎文化放送	0539
長崎	NHK 総合長崎	7248		NHK 総合高知	6746	鳥取	NHK 教育高知	6746	大分	テレビ高知	1574
	NHK 教育長崎	7258	佐賀	高知さんさん	0296		高知放送	0776		NHK 総合沖縄	8784
	長崎国際テレビ	1049		テレビ高知	1574	宮崎	NHK 総合福岡	6992		NHK 教育沖縄	8794
	長崎文化放送	0539	大分	NHK 総合福岡	6992		NHK 教育福岡	7002	徳島	琉球放送	1802
宮崎	テレビ長崎	1829		KBC テレビ	2049		RKB 毎日放送	1028		琉球朝日放送	0540
	長崎放送	1285	福岡	テレビ西日本	0521		テレビ西日本	0521		沖縄テレビ	1032
	NHK 総合沖縄	8784	佐賀	FBS テレビ	1573		衛星第1	0074	全国	衛星第2	0076
	NHK 教育沖縄	8794		TVQ 九州放送	0531		衛星第2	0076		WOWOW	0073
沖縄	琉球放送	1802	熊本	琉球朝日放送	0540		放送大学	0272		放送大学	0272
	琉球朝日放送	0540		沖縄テレビ	1032	鹿児島	ハイビジョン	0075		ハイビジョン	0075
	沖縄テレビ	1032		衛星第1	0074						
	衛星第1	0074		衛星第2	0076						

その他の設定

Gガイド地域・ホスト局一覧／放送局コード一覧

# 著作権など

- Gガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。  
G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。  
米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

- G コード (または G-CODE) は、ジェムスター社の登録商標です。G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」は DTS 社の商標です。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

松下電器産業株式会社  
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は  
エコマーク認定の  
再生紙を使用して  
います。

VQT0U79

F0905Tj0 ( 10000 ㊞ )

